
HAMMOND Modello XK-3

Grazie e complimenti per aver scelto un Hammond XK3. Si consiglia di leggere attentamente e per intero questo manuale d'istruzioni per ottenere il meglio da questo strumento e farlo durare nel tempo.

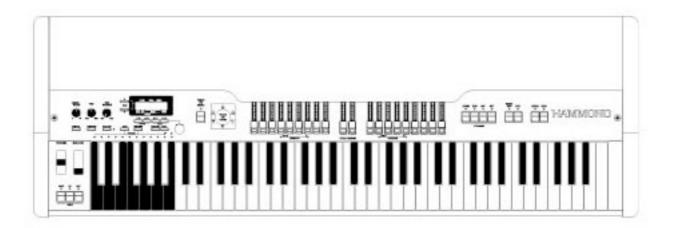

Manuale d'istruzioni

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le istruzioni

Conservare le istruzioni

Fare attenzione a tutti gli avvertimenti

Non usare lo strumento vicino all'acqua

Pulire solo con panni asciutti

Non chiudere nessuna apertura di ventilazione

Installare in conformità con le istruzioni

Installare in conformità con le istruzioni del produttore

Non installare vicino a sorgenti di calore, come termosifoni, stufe o altri apparati (inclusi amplificatori) che producono calore.

Non annullare la sicurezza del polarizzatore o della presa a terra. Un polarizzatore ha due fili con uno più grande dell'altro. Una presa a terra ha due fili e un terzo rebbio messo a terra. Il filo più largo o il terzo rebbio sono di sicurezza. Se le prese fornite, non corrispondono alla scatola di connessione, consultare un elettricista per sostituire le prese.

Proteggere il cavo di alimentazione: non calpestarlo o schiacciarlo, specialmente in prossimità della presa.

Utilizzare esclusivamente gli accessori indicati dal produttore.

Utilizzare esclusivamente treppiedi, supporti o tavole indicati dal produttore o venduti insieme allo strumento. Se si utilizza un carrello per il trasporto, fare attenzione quando si muove il carrello e alla combinazione degli apparati, per evitare danni dovuti al rovesciamento.

Staccare la spina dello strumento durante i temporali o se non viene usato per lungo tempo.

Rivolgersi sempre ad assistenza qualificata. Contattare l'assistenza in caso di danneggiamento dell'impianto, come ad esempio quando la presa o il cavo di alimentazione sono stati danneggiati, quando si è versato del liquido o oggetti sono caduti nell'impianto, se l'impianto è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona correttamente o è caduto.

L'impianto non deve essere esposto a schizzi, né oggetti contenenti liquido (es. vasi) vi devono essere appoggiati.

CAUTION: risk of elettric shock. ATTENZIONE: rischio di scossa elettrica, non aprire. Do not open

ATTENZIONE: per ridurre ogni rischio d'incendio o corto circuito, non esporre lo strumento alla pioggia o all'umidità.

Questo simbolo indica che un voltaggio pericoloso, a rischio di corto circuito, è presente nell'unità.

Questo simbolo invita a fare attenzione ad importanti istruzioni di uso e manutenzione nelle spiegazioni che accompagnano l'unità.

PER IL REGNO UNITO:

PER LA PROPRIA SICUREZZA, LEGGERE ATTENTAMENTO IL SEGUENTE TESTO:

Quest'apparecchio è dotato di una presa principale a 3 pin per garantire sicurezza e convenienza.

Nella presa è inserito un fusibile a 5 amp.

Se è necessario sostituire il fusibile, assicurarsi che anche il fusibile in sostituzione sia dotato di 5 amp sia approvato da ASTA o BSI TO BSI 1362.

Verificare che sul corpo del fusibile sia presente il marchio ASTA o BSI.

Se il fusibile della presa ha una copertura removibile, assicurarsi che venga riposizionata dopo la sostituzione del fusibile.

Se il fusibile si perde, la presa non deve essere utilizzata finché la copertura non è stata reinserita.

E' possibile richiedere la sostituzione della copertura del fusibile al proprio rivenditore Hammond.

SE LA PRESA DELLO STRUMENTO NON SI ADATTA ALLA PRESA A DISPOSIZIONE, LA COPERTURA DIVREBBE ESSERE RIMOSSA E IL FILO DI CORRENTE TAGLIATO. C'E' IL RISCHIO DI CORTO CIRCUITO SE IL FILO TAGLAITO VIENE INSERITO IN UNA QUALSISSI PRESA DI CORRENTE DA 13 AMP.

Nel caso di sostituzione della presa, seguire il seguente codice di sicurezza.

Per qualsiasi dubbio, contattare un elettricista qualificato.

IMPORTANTE: i fili elettrici sono colorati secondo il seguente codice:

Blu – Neutro Marrone - Positivo

Se i colori del filo elettrico dello strumento non corrispondono ai colori che identificano la propria presa, procedere come segue:

Il filo BLU deve essere collegato al terminale della presa indicato con la lettera N o colorato di nero.

Il filo MARRONE deve essere collegato al terminale della presa indicato con la lettera L o colorato di rosso.



In nessun caso i fili devono essere collegati direttamente alla presa a terra, indicata con la lettera E o con il simbolo



Come sostituire il fusibile: aprire lo scompartimento del fusibile con un cacciavite e sostituire fusibile e copertura.

IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE

La tastiera Drawbar Hammond XK3 è disegnata per restituire il vero ed autentico suono dell'Hammond "Harmonic Drawbars", e per fornire una larga varietà di caratteristiche che permettono una grande flessibilità nell'uso della tastiera. Questo manuale d'istruzioni è pensato per spiegare le caratteristiche operative dell'Hammond XK3 nel modo più semplice possibile.

Dato che questo manuale, come la tastiera stessa, deve essere il più semplice possibile da capire, le spiegazioni sono raggruppate per argomento e non nell'ordine nel quale appaiono sul display (lo schermo sulla sinistra del pannello frontale della tastiera). Ad esempio, tutte le funzioni riguardanti i Drawbars sono raggruppate insieme, tutte le caratteristiche delle percussioni sono trattate come un unico gruppo, ecc.

Inoltre, ogni caratteristica è a sua volta spiegata e, quindi, non è necessario aver letto prima le spiegazioni delle altre caratteristiche.

Non lasciarsi scoraggiare dal numero di passaggi richiesti per svolgere ogni operazione, poiché ogni passaggio è semplice. Soprattutto è necessario tenere a mente le seguenti cose:

- 1. Leggere ogni passaggio attentamente.
- 2. Non saltare nessun passaggio.
- 3. Non svolgere i passaggi al di fuori della sequenza indicata.

Con queste indicazioni, si otterrà la padronanza di tutti i suoni e delle caratteristiche dell'Hammond XK3.

BACK UP BATTERIE

L'XK3 utilizza una memoria interna a batterie, per memorizzare i cambiamenti dei Parametri. Quando il voltaggio della batteria diventa basso, il Display mostrerà:



WARNING: CHECK BATTERY! (ATTENZIONE: CONTROLLARE BATTERIA) ATTENTION: CHANGE BATTERY (ATTENZIONE: CAMBIARE BATTERIA)

Se si visualizzano questi messaggi, è necessario fare un back up (salvataggio) dei cambiamenti dei Parametri, qualora ne fossero stati effettuati. Se non c'è nessuna batteria installata o la batteria è completamente esaurita, il Display mostrerà:



ATTENTION: BACK UP ERROR (ATTENZIONE: ERRORE DI BACK UP)

Dopo che questo messaggio è stato visualizzato, la tastiera si riavvierà e i Parametri di default saranno ripristinati, Perciò è opportuno salvare periodicamente i propri dati in una Compact Flash Card.

ATTENZIONE: per cambiare batterie, rivolgersi al rivenditore.

INDICE

Importanti istruzioni di sicurezza2	Struttura Generazione Suono30
Importante – Leggere attentamente4	Struttura della tastiera30
Back up Batterie5	Drawbars TM
Caratteristiche principali9	Drawbar bianchi33
Nomi e funzioni10	Drawbar neri33
Pannello anteriore10	Drawbar marroni33
Blocco finale12	Drawbars Patterns registrati34
Pannello posteriore13	3 serie di Drawbars
	parti36
COLLEGAMENTI15	Unire le registrazioni a
	Drawbars36
Collegamenti base16	Percussioni3
Uso effetto loop16	Note3
Connessione del Lesile Speaker17	Le percussioni "non suonano"37
Connessione tastiera Midi18	Drawbar Cancel37
	Vibrato/Chorus38
ACCENSIONE/FUNZIONAMENTO.19	Tube Amp39
	Leslie40
Accensione20	Equalizzatore e Riverbero41
Come accendere20	Equalizzatore41
Back Up20	Riverbero41
Reset impostazioni iniziali20	Combinazioni di Presets42
Ascolto performance demo21	Banchi e tasti42
Suonare con Combination Preset22	Nominare Combination Preset43
Richiamare il preset22	Registrare utilizzando i Prest
1. Selezionare il Bank22	44
2. Selezionareil Key	
Suonare con i Controllers23	USO DEL PANNELLO D
Rotella Pitch Bend23	CONTROLLO45
Pedale d'espressione23	
Foot Switch23	Operazioni dal Pannello di Controllo46
Suoni personali24	Modalità Play47
Selezionare Preset Key [B]24	Come leggere il display47
Drawbars di sinistra24	Modalità Menù4
Aggiungere percussioni24	Come leggere il display48
Aggiungere effetti25	Bottone di operazione in questo
Vibrato/Chorus25	menù
Overdrive25	Modalità Funzione49
Lesile25	Come leggere il display49
Riverbero	Bottone di operazione in questo
Dividere la tastiera in 2 parti – sinistra/destra [SPLIT]26	menù
Aggiungere i bassi sulla tastiera manuale	Esempio di operazione50
[MANUAL BASS]26	Collegamento rapido alla modalita
Cos'è "Part"?26	Function
Salvataggio delle impostazioni in	Esempio di operazione52
Preset27	Registrazione della pagina più
Es.: memorizzare "F-D"27	frequentemente usata52
	Esempio di operazione52
AVVIAMENTO 29	

IMPOSTAZIONE PARAMETRI53	ELENCO DEI PROBLEMI95
Drawbars54	Elenco dei problemi96
Preset	Lienco dei problemi
Uso del link-lower/pedal57 Quando il link-lower/pedal è	APPENDICE97
acceso	Toward and Towards of OO
Quando il link-lower/pedal è	Tonewheel Templates98
spento57	Midi Templates99
Control58	Parti e messaggi Midi101
Uso della modalità Control62	Informazioni Midi102
Accordatura63	Lista dei dati Drawbar103
Tonewheel64	System Exclusive Message104
Registrare il proprio Tonewheel66	Parametri globali105
Percussione67	Parametri del Tonewheel105
Leslie	Parametri dei Preset106
	Parametri del Lesile108
Registrare i Cabinet70	Parametri di Sistema108
OD/VIB (OverDrive/VIBrato)71	Combi e Bank/Program
EQUALIZ (EQUALIZer)72	Messages
REVERB73	Caratteristiche110
DEFAULT74	Service111
SYSTEM75	Set vice111
MIDI77	
Midi78	
Cos'è il Midi78	
Terminali Midi della tastiera78	
Funzioni del Midi sulla tastiera78	
Struttura Midi della tastiera80	
Espandere la tastiera81	
Registrare e suonare la performance82	
Registrare dal sequencer/PC82	
Riascoltare dal sequencer/PC82	
Controllare l'equipaggiamento midi	
esterno83	
Zone84	
Midi86	
SALVATAGGIO SET UP89	
Salvataggio Set Up90	
CF Card da utilizzare90	
Fessura per CF Card90	
Contenuti e capacità da salvare90	IN QUESTO MANUALE:
Impostare la CF Card91	
Far funzionare i Set Up92	NOTE e Tips appaiono frequentemente.
Come leggere il Display92	Le NOTE sono una spiegazione
Salvataggio Set Up92	supplementare.
Cambiare nome al Set Up93	I Tips spiegano i termini e le applicazioni.
Caricare il Set Up94	r ar ar against a supplied to the supplied to
<u> </u>	
Cancellare il Set Up94	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• RIPRODURRE IL SUONO DEL TONE-WHEEL.

La tastiera XK3 contiene 96 indipendenti Tone-wheels digitali e riproduce accuratamente il suono del Vintage B-3.

Inoltre, questa tastiera ha una totale polifonia.

LA TASTIERA FUNZIONA COME I MODELLI VINTAGE.

Questa tastiera lavora come gli organi Vintage B-3, C-3, ecc.

I Preset sono modificabili tramite i tasti di colore nero sulla sinistra della tastiera.

Gli effetti del Vibrato possono essere selezionati con la manopola Vibrato Control.

Lo strumento presenta una tastiera **Waterfall** ed è inoltre possibile attaccare un Leslie Switch (opzionale).

• PREAMPLIFICAZIONE E VALVOLE

La tastiera XK3 è dotata al suo interno di 2 valvole per la preamplificazione, che permettono l'utilizzo di sonorità calde, suoni secchi e suoni distorti.

Il circuito della distorsione (Overdrive) consiste in due bande. Così anche se il suono è duramente distorto, è comunque possibile ottenere un'armonia pura.

LESLIE DIGITALE / EFFETTO VIBRATO

La tastiera XK3 è dotata di un generatore digitale (DSP) per simulare lo scanner-vibrato e il Leslie Speaker.

La gamma di suoni che si possono creare si può espandere usando gli effetti Vibrato e Chorus e grazie al reale effetto Leslie che simula la rotazione delle due trombe presenti nel tradizionale Leslie.

PRESA 11 PIN PER LESLIE SPEAKER

La tastiera XK3 è dotata di una presa 11 poli per il Leslie Speaker, che permette di collegare lo strumento ad un Leslie.

• SUPPORTI MIDI ESTERNI PER L'ESPANSIONE


E' possibile espandere la tastiera collegando e suonando con l'aggiunta di equipaggiamenti Midi esterni, come sequencer, tastiere, ecc.

COMPACTFLASH [™] CARD

E' possibile utilizzare una Compact Flash Card (non inclusa) per salavre i diversi parametri.

NOMI E FUNZIONI

Pannello Anteriore

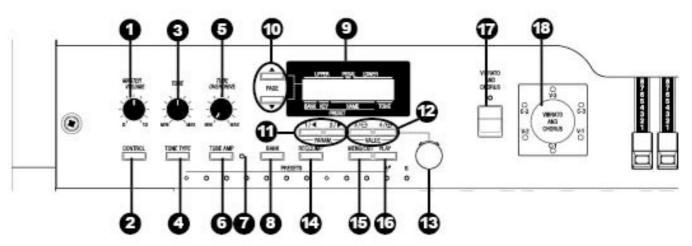

PARTE SINISTRA SUPERIORE

1. Manopola Volume

Controlla il volume.

2. Bottone Control

Avvia i vari comandi.

3. Manopola Tone

Controlla la qualità del timbro/intonazione.

4. Bottone Tone Type

Assegna le funzioni del Tone Control (3).

5. Manopola Tube Overdrive

Controlla la distorsione dell'amp Tube (6).

6. Bottone Tube Amp

Si accende quando il suono delle parti Upper/Lower passa nel circuito del tube amp.

7. Tube Amp Led

Indica lo stato della valvola Amp.

8. Bottone Bank

Si accende schiacciando contemporaneamente il bottone Bank e il tasto Preset.

PANNELLO DI CONTROLLO

9. Display

Indica varie informazioni

10. Bottone Page

Seleziona le pagine

11. Bottone PARAM

Seleziona i parametri.

12. Bottone Value

Aumenta o diminuisce il valore.

13. Manopola Value

Regola il valore.

14. Bottone REC/Jump


Registra i Preseti. Si può anche usare per scorrere tra le varie scelte all'interno di ogni singola funzione.

15. Bottone Menù/Exit

Richiama la schermata Menù. Si usa anche per tornare alla pagina precedente.

16. Bottone Play

Salta alla schermata Play, ossia quella fondamentale.

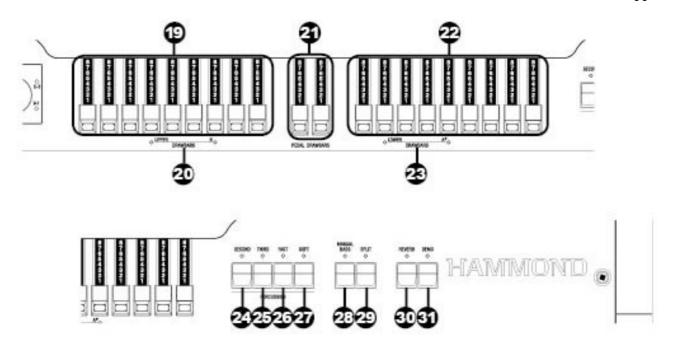

VIBRATO/CHORUS

17. Bottone Vibrato/Chorus

Accende e spegne gli effetti Vibrato/Chorus sulla tastiera.

18. Manopola Vibrato/ChorusCambia la profondità degli

effetti Vibrato/Chorus.

• DRAWBARS

19. Drawbars di sinistra

Controllano la parte superiore o i tasti armonici B.

20. Led dei Drawbars di sinistra

Indica la funzione dei Drawbars di sinistra.

21. Pedale Drawbars

Controlla la parte armonica del pedale.

22. Drawbars di destra

Controllano la parte inferiore o i tasti armonici A#.

23. Led dei Drawbars di destra

Indica la funzione dei Drawbars di destra.

• PERCUSSIONI

24. Bottone SECOND

Aggiunge 4' Percussion (Decay sound) alla parte superiore.

25. Bottone THIRD

Aggiunge 2 2/3' Percussion (Decay sound) alla parte superiore.

26. Bottone FAST

Modifica il Decay Time delle percussioni.

27. Bottone SOFT

Modifica il volume delle percussioni.

• PARTE SUPERIORE DESTRA

28. Bottone Manual Bass

Produce il suono del pedale suonando le note più basse sulla tastiera manuale.

29. Bottone SPLIT

Divide la tastiera in due parti: superiore e inferiore.


30. Bottone REVERB

Accende e spegne l'effetto Riverbero.

31. Bottone DEMO

Suona i demo incorporati.

Blocco Finale

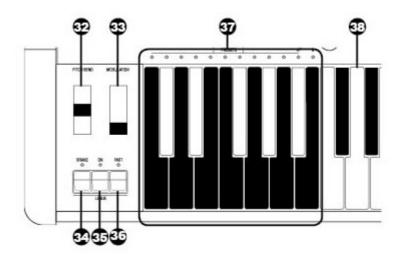

ROTELLA

32. Rotella PITCH BEND

Fa scorrere il pitch in su e giù. Il pitch aumenta quando viene mosso verso l'alto e diminuisce quando viene mosso verso il basso.

33. Rotella MODULATION

Si usa principalmente per inviare informazioni MIDI ad un equipaggiamento MIDI collegato alla tastiera.

LESLIE

34. Bottone Leslie Brake

Si seleziona sia per produrre suoni dallo stopped rotor (Brake), sia per non utilizzare l'effetto leslie (Throught) quando il bottone LESLIE ON (35) è off.

Brake è attivo quando la spia del bottone è accesa.

35. Bottone LESLIE ON

Quando è acceso il rotor gira e il suono proviene dal Rotor. Quando la luce è accesa, il bottone è su ON.

36. Bottone LESLIE FAST

Cambia la velocità del Rotor da lenta a veloce e viceversa. E' veloce quando la luce è accesa.

TASTIERA

37. Tasto Preset

Si usa per selezionare le combinazioni dei Preset.


Bank si seleziona schiacciando questo tatso e abbassando BANK (8).


38. Tastiera Manuale

Questa tastiera contiene 61 tasti "Shaped Waterfall".

La tastiera è sensibile alla velocità.

Pannello Posteriore

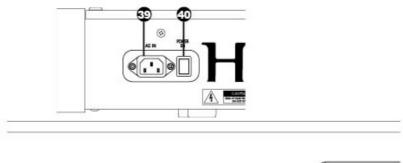

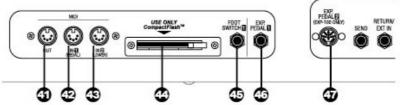

PARTE SINISTRA DEL RETRO

39. Presa AC IN

Collega il cavo di alimentazione AC.

40. Interruttore POWER

Accende e spegne la tastiera.

TERMINALE MIDI

41. Midi OUT

Invia le informazioni della performance della tastiera.

42. Midi IN 1 (Pedale)

Si tratta del terminale Midi In usato principalmente per la pedaliera.

[Impostazioni di fabbrica] Informazioni Midi ricevute dal canale. E' possibile selezionare la funzione pedale di questo terminale, indipendentemente dal canale.

43. Midi IN 2 (Lower)

Si tratta del terminale Midi In usato principalmente per la tastiera inferiore.

[Impostazioni di fabbrica] Informazioni Midi ricevute dal canale. E' possibile selezionare la funzione lower di questo terminale, indipendentemente dal canale.

• STORAGE (salvataggio)

44. Fessura della CF Card

Qui va inserita la CompactFlash™ Card che serve per salvare le impostazioni della tastiera.

Usare solo CompactFlash™ Card indicata.

• CONTROLLER TERMINAL

45. Foot Switch 1

Questo canale serve per il Foot Switch (= FS-9H – opzionale) e per il Leslie Switch (= CU-1 opzionale).

E' possibile variare la velocità dell'effetto Leslie, i Conbination Presets, ecc., mentre si suona.


46. EXP. Pedal 1

Questo canale serve per il Pedale d'espressione (= V-20R etc. – opzionale).

E' possibile controllare il volume mentre si suona.

47. EXP. Pedal 2

Questo canale serve esclusivamente per il Pedale d'espressione (= EXP-100F o EXP-100AN – opzionale).

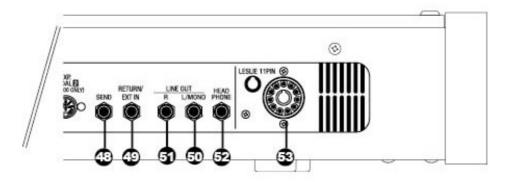

EFFETTO LOOP

48. SEND

Questo jack serve ad inviare gli effetti esterni. Dopo essere passato attraverso il Tube Amp incorporato, il segnale viene inviato.

Se s'inserisce un jack in questa presa, si disconnette l'unità interna e i segnali non vengono inviati dal jack esterno, eccetto il segnale input del RETURN jack.

(Il valore del livello di uscita è 1.23V + 4 dBm. L'input impedante è 600Ω).

49. RETURN/EXIT IN

Questo jack serve per ricevere gli effetti esterni e può essere utilizzato come il jack input della sorgente sonora esterna. (Il valore del livello input è 1.23V + 4 dBm. L'input impedante è $10k\Omega$).

• TERMINALE DEL SUONO IN USCITA

50. Line OUT L/MONO

Usare questo jack nel caso in cui l'amplificatore abbia un solo connettore audio input femmina 1/4" (MONO input).

51. Line OUT R

Si tratta del canale output di destra dell'XK3.

Usare i jack output destro e sinistro se il mixer o l'amplificatore hanno un input stereo.

Usare solo il terminale L/MONO se il segnale input è mono

L'effetto Leslie incorporato è solo su L (sinistra) quando il Leslie Speaker (53) è collegato.

52. Cuffie

Serve per collegare le cuffie.


Il suono viene trasmesso dal LINE OUT (50, 51) e dal Leslie 11 pin (53) anche quando il terminale è in uso.

L'effetto Leslie incorporato è solo su L (sinistra) quando il Leslie Speaker (53) è collegato.

53. Leslie 11 pin

Serve per collegare il Leslie Speaker.

Leggere la sezione "COLLEGAMENTO DEL LESLIE SPEAKER" per avere maggiori informazioni.

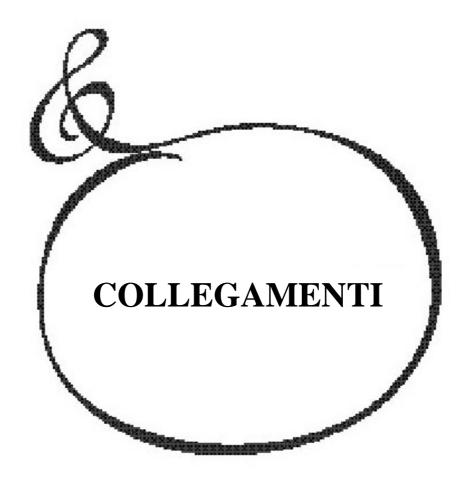


COLLEGAMENTI BASE

Per i collegamenti seguire le istruzioni riportate nella figura.

Su questa tastiera non sono montati amplificatori e/o casse.

Per ascoltare il suono della tastiera, collegare ad un amplificazione esterna. E' inoltre possibile ascoltare il suono della tastiera collegando cuffie stereo al terminale cuffie.


Assicurarsi di fare i collegamenti dopo aver spento la tastiera e tutte le apparecchiature collegate.

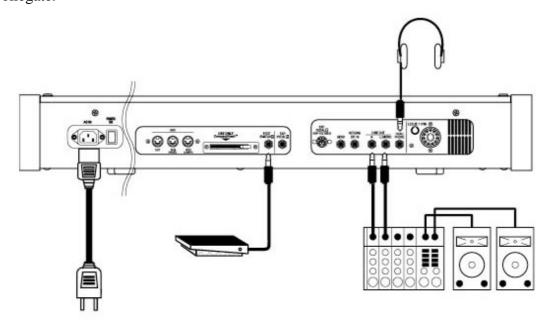

USO DELL'EFFETTO LOOP

L'Effetto Loop si può creare coillegando alla tastiera il Leslie Speaker e un modulo di effetti esterno.


Usare moduli di effetti che abbiano un aumento di erogazione minore di +4dB. MEMO: l'Effetto Loop è inserito tra il Tube Amp incorporato e l'effetto incorporato (Leslie, Riverbero, ecc.)

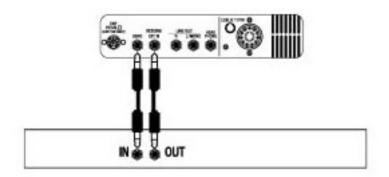

COLLEGAMENTO DEL LESLIE SPEAKER

La tastiera è equipaggiata con un connettore Leslie a 11 pin in modo da collegare direttamente il Leslie Speaker.

• Fare il collegamento dopo aver spento la tastiera.

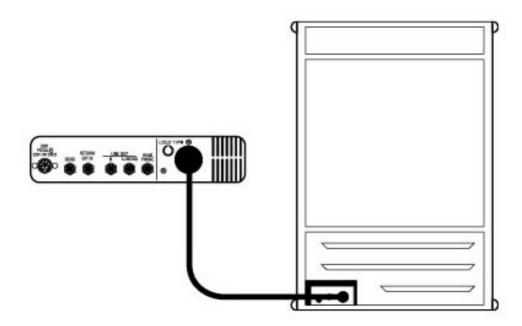

Collegare il Leslie Speaker alla presa 11 pin della tastiera esclusivamente con il cavo Leslie a 11 pin (= LC-11-7M – venduto separatamente con gli altri accessori del Leslie Speaker).

Regolare le impostazioni di "EXT. LESLIE CH" in conformità con il Leslie Speaker collegato (p.69).


Es.: Tipico Canale Leslie Speaker.

122XB, 771 – 1CH 2101/2102, 812/814 –3CH

Leggere attentamente il manuale d'uso del Leslie Speaker.

COLLEGAMENTO DELLA TASTIERA MIDI

E' possibile trasformare questa tastiera in organo, collegandola ad una tastiera MIDI esterna e ad una pedaliera.

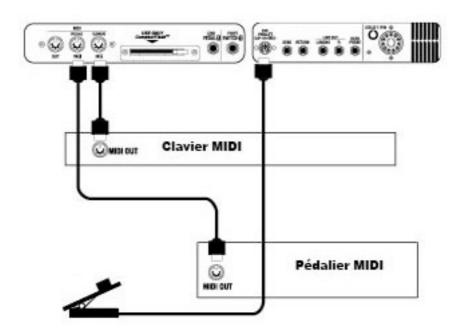

- 1. Collegare la tastiera MIDI e la pedaliera come nella figura.
- 2. Utilizzare il MIDI Template "Seq. Record" di questa tastiera (p. 86).
- 3. Per usare il Pedale d'espressione, impostare i parametri "EXPRESSION SOURCE" per il modello di Pedale d'espressione che è stato collegato (p. 60).

La strumento MIDI collegato al terminale PEDAL funziona come PEDALIERA, mentre quello collegata al terminale LOWER come tastiera LOWER.


Si consiglia di leggere anche le istruzioni della tastiera MIDI collegata.




ACCENSIONE

COME ACCENDERE

Dopo aver collegato l'XK3 alla presa di corrente, attenersi alle seguenti operazioni prima di accendere la tastiera. Si consiglia di non cambiare l'ordine delle operazioni per evitare eventuali danni alle casse.

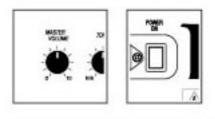

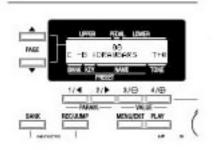

- 1. Prima di accendere, posizionare la manopola del volume al 0 (minimo).
- 2. Accendere l'interruttore POWER ON sul retro della tastiera. Sul Display apparirà la scritta PLAY seguita da TITLE.
 - * Ci vuole qualche secondo prima che L'XK3 sia pronta a causa del dispositivo di protezione..
 - * Quando il bottone TUBE AMP è acceso, ci vogliono da 10 a 20 secondi prima che le valvole si riscaldino.
- 3. Accendere gli amplificatori, ecc., collegati all'XK3.
- 4. Tenendo premuto un tasto, regolare il MASTER VOLUME girando la manopola.
- 5. Regolare il volume degli amplificatori, ecc.
 - * Invertire l'ordine delle sopraccitate operazioni per spegnere la tastiera. (Come prima cosa spegnere gli amplificatori, ecc.)

BACK-UP

L'XK3 memorizza le impostazioni della tastiera prima che venga spenta. Quindi, quando viene riaccesa, la tastiera parte con le impostazioni salvate. Si chiama "Back-up".

La tastiera XK3 è fornita dalla fabbrica con il tasto Preset [B] premuto.

* Il tasto Preset [B] non produce suono quando è acceso per la prima volta. Muovere i Drawbars di sinistra o premere entrambi i tasti Preset [C#] – [A] per iniziare.

RESET IMPOSTAZIONI INIZIALI


Seguire queste istruzioni per tornare alle impostazioni di default dell'XK3.

- 1. Spegnere l'XK3.
- 2. Accendere il tasto POWER premendo il bottone [REC/JUMP].
- 3. Premere il bottone [REC/JUMP] finché la scritta "Loading Default..." appare sul Display.
- 4. Se è tutto corretto, "Play Mode" appare sul Display (Completato).

ASCOLTO DELLA PERFORMANCE DEMO

Nell'XK3 è incorporata una performance dimostrativa per presentare i suoni e le caratteristiche.

ISTRUZIONI

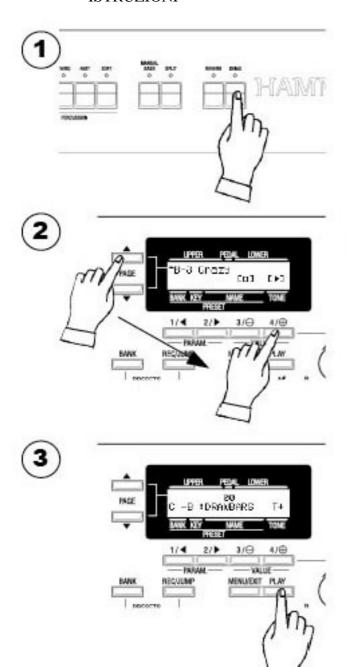

Premere il bottone [DEMO] per un attimo.

Il Display si accenderà come mostrato nella figura a sinistra.

NOTA: Se il Display non cambia, schiacciare il bottone [MENU] per mostrare il menù; schiacciare il bottone [PAGE] e selezionare page A, premere [3] "DEMO".

Premere il bottone [PAGE] e selezionare la canzone desiderata. La performance inizierà non appena si schiaccia il bottone [4] ">"."

NOTA: Una volta che la canzone selezionata termina, quella successiva inizia automaticamente.

Per selezionare una nuova canzone mentre si suona, premere il bottone [3] "□". La performance che sta suonando termina.

NOTA: Non è possibile operare sui controlli mentre una performance dimostrativa suona, eccetto [MASTER VOLUME], [LESLIE BRAKE], [LESLIE ON], [LESLIE FAST], [VIBRATO & CHORUS] e [RIVERBERO].

Premendo il bottone [DEMO], [MENU EXIT] o [PLAY] la performance termina.

NOTA: La performance dimostrativa non annulla le precedenti impostazioni.

SUONARE CON I COMBINATION PRESET

E' possibile abbinare varie impostazioni ai tasti Preset montati sulla sinistra dell'XK3. Si tratta del "Combination Preset".

Il "Combination Preset" consiste nel "BANK" (Banco) e nel "KEY" (Tasto) e ogni variazione effettuata apparirà sul Display della tastiera.

Combination Presets

Key

C G* D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B


C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D D* E F F* G G* A A* B

C G* D D

RICHIAMARE IL PRESET EX.: Selezionare "F-G"

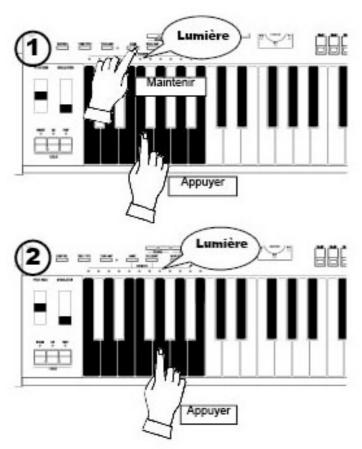

I dati Preset vengono registrati nel Banco (Bank) C e D dalla fabbrica. Così è possibile iniziare a suonare immediatamente.

La tabella a sinistra mostra i "Combination Preset". Il BANK è mostrato verticalmente (linea) e il KEY orizzontalmente (colonna). Selezionare una combinazione dalla tabella e suonare. "C-B" è selezionata inizialmente dalla fabbrica.

Vedi esempio

NOTA: Il tasto Preset "C" non produce suono (se combinato) con qualsiasi Bank di default. Questo Preset si chiama "Cancel".

1. Selezionare il Bank (Banco)

Tenendo premuto il bottone [BANK], schiacciare il tasto Preset [F].

NOTA: mentre il bottone [BANK] viene premuto la spia del tasto Preset indica il "BANK".

2. Selezionare il Key (Tasto)

Premere il tasto Preset [G].

A questo punto il Preset è stato deciso e l'impostazione cambia.

NOTA: Quando il bottone [BANK] viene rilasciato, la spia indica "KEY".

"F-G" appaiono sul Display in basso a sinistra.

Richiamare i vari Combination Preset e suonare.


Quando si richiamano i Combination Preset, non solo i Drawbars, ma anche gli effetti come il Leslie e il Riverbero, cambiano nell'insieme. Comunque il BANK B delle impostazioni di fabbrica, cambia solo i Drawbars. Quest'operazione è uguale a quella del B-3 o del C-3.

NOTA: E' possibile impostare i tipi di parametri che si richiamano (p. 56).

SUONARE CON I CONTROLLERS

La performance può essere più espressiva se si suona la tastiera usando i Controllers. In questa pagina viene illustrato come utilizzare i Controllers usati generalmente con gli strumenti musicali elettronici. (L'utilizzo dei Controllers specifici degli organi Hammond verranno illustrati nelle pagine seguenti.)

ROTELLA PITCH BEND

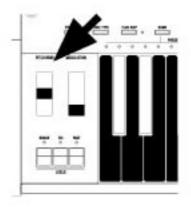

Viene usata per variare il pitch mentre si suona. La frequenza sale quando la rotella si muove indietro, scende quando si muove in avanti. Lasciando la rotella, questa torna automaticamente nella posizione centrale.

NOTA: è possibile regolare il valore del pitch (p.58).

La [Rotella Modulation] sulla destra, generalmente non viene usata. Si usa per trasferire le informazioni modulate all'equipaggiamento MIDI esterno.

PEDALE D'ESPRESSIONE



Sch.: V-20R (en option)

Generalmente e a differenza dei pianoforti, gli organi non esprimono la dinamicità e la velocità del tocco del tasto.

Ma connettendo l'organo al Pedale d'Espressione è possibile esprimere la velocità corrispondente al grado di pressione del piede sul pedale, e aggiungere intonazione per rendere l'esecuzione più espressiva. [Il Pedale d'Espressione deve essere acquistato separatamente].

Il volume è più alto quando si preme completamente il pedale con la parte anteriore del piede, mentre è più basso quando si preme con il tallone.

NOTA: Impostare i parametri "Expression Source" per il modello di Pedale d'Espressione che si usa (p. 60).

FOOT SWITCH



Sch.: FS-9H (en option)

Si usa per controllare l'organo con il piede invece di premere vari switch con la mano mentre si suona. [Il Foot Switch deve essere acquistato separatamente].


L'impostazione di fabbrica è "LESLIE FAST".

NOTA: è possibile modificare il Foot Switch impostato.

SUONI PERSONALI


E' possibile produrre liberamente suoni personali usando le caratteristiche specifiche del proprio organo Hammond, come i Drawbars e le percussioni o ad esempio l'effetto Vibrato e Leslie. I passaggi da seguire sono elencati di seguito:

SELEZIONARE PRESET KEY [B]

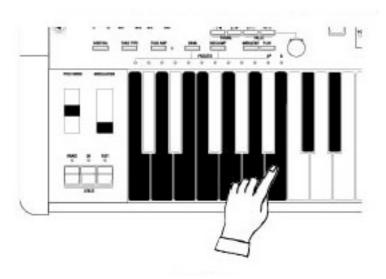

Questo è un tasto speciale chiamato anche "Adjust Preset". Quando questo tasto è selezionato, le impostazioni sono sempre memorizzate, la registrazione dei Drawbars sul pannello (= lunghezza dei Drawbars) corrisponde sempre con la registrazione interna.

NOTA: Si possono riportare i contenuti alle impostazioni di default (p.74).

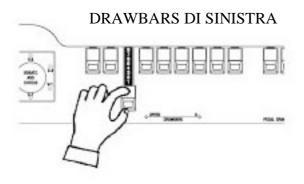

Estrarre i Drawbars di sinistra fino ad arrivare alla lunghezza desiderata, premere un tasto sulla tastiera per essere sicuri.

La varietà dei toni corrisponde all'estensione o alla lunghezza dei Drawbars. Quindi è il Drawbar a creare i toni fondamentali della tastiera.

Il volume diventa più forte quando ogni Drawbars è allungato completamente. L'XK3 diventa muta quando i Drawbars sono completamente all'interno. I toni dei Drawbars diventano più alti gradualmente da sinistra a destra.

I campioni o registrazioni più comuni sono (1) allungare completamente tutti e tre i Drawbars di sinistra, (2) allungare completamente solo i Bars bianchi e quello più lontano di sinistra, o (3) allungare tutti i Bars.

NOTA: è possibile cambiare le caratteristiche dei Drawbars.


NOTA: le registrazioni di Preset vengono mostrate sul Display alla voce "Play" (p.47)

Le percussioni alle quali ci si riferisce in questo manuale, non sono un vero e proprio strumento a percussione, ma si tratta di un Decay da aggiungere ad un ben definito "attacco" per unirlo al suono dell'organo.

Se lo si desidera, è possibile aggiungere questo "attacco" ed unirlo al suono dei Drawbars.

Se si accendono i bottoni [SECOND] e [THIRD], si aggiungono le decadenze della sfumatura armonica (= l'ottava più alta "C" e "D").


AGGIUNGERE PERCUSSIONI

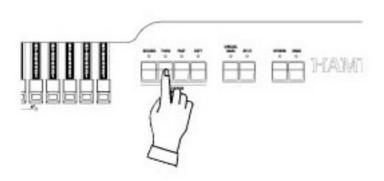


Se si accende il bottone [FAST] le decadenze sono più veloci. Se si spinge il bottone [SOFT] si riduce il volume delle percussioni.

AGGIUNGERE EFFETTI


VIBRATO/CHORUS

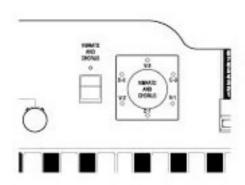


OVERDRIVE

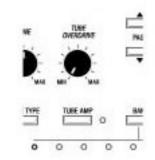

LESLIE

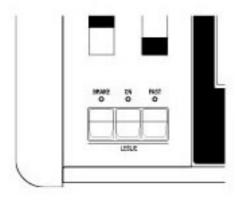

RIVERBERO

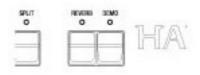

NOTA: è possibile impostare diversi settagli delle percussioni (p. 67).

"Vibrato e Chorus" cambiano leggermente il pitch dei Drawbars ad una certa proporzione e aggiunge calore al suono.

Bottone [VIBRATO/CHORUS]

Accende e spegne l'effetto vibrato. Il LED si accende quando è su ON.

Manopola [VIBRATO/CHORUS]

Controlla l'intensità del vibrato e sposta da e verso l'effetto Chorus. I gradi d'intensità corrispondono ad un numero. Anche "V" aggiunge solo il suono Vibrato cambiando il pitch, "C" mixa il Vibrato al suono originale (= CHORUS EFFECT) e aggiunge ricchezza al suono.

NOTA: è possibile impostare la velocità del Vibrato/Chorus (p. 71).

L'effetto Overdrive simula l'effetto di applicare un segnale eccessivamente alto all'imput dell'amplificazione che, di conseguenza, causa una distorsione del suono.

Bottone [TUBE AMP]

Premere questo bottone per accendere il LED e avere l'effetto OVERDRIVE.

Manopola [TUBE OVERDRIVE]

Questa manopola controlla i gradi della distorsione. NOTA: il LED del bottone [TUBE AMP] cambia colore a seconda del grado della distorsione. Quando il Tube Amp è privo di distorsione, è verde. Diventa rosso quando il grado della distorsione aumenta.

Il rotor e gli horn rotor producono l'effetto spaziale e di dinamicità e della performance live su un palco.

Bottone [LESLIE ON]

Premere ON accendere la spia.

Bottone [LESLIE FAST]

Il bottone regola le due diverse velocità del rotor. Quando la spia è su ON, è veloce; quando è spenta, è lenta. Solitamente si suona con l'impostazione lenta per poi arriva al culmine cambiando velocità.

Bottone [LESLIE BRAKE]

Serve ad impostare l'azione quando il Bottone [LESLIE ON] è spento. Quando la spia è ON, il BRAKE è acceso. La rotazione rallenta gradualmente per poi terminare. Quando la spia è spenta, è in linea. L'effetto Leslie è baipassato.

NOTA: è possibile regolare con precisione la velocità della rotazione, ecc., dell'effetto Leslie interno(p. 68).

Dona l'effetto riverbero tipico di una sala da concerto.


Bottone [REVERB]

DIVIDERE LA TASTIERA IN 2 PARTI – SINISTRA

Per attivare l'effetto Riverbero, premere il bottone e accendere la spia.

NOTA: è possibile controllare con precisione il tempo, ecc., del Riverbero (p. 73).

– SINISTRA E DESTRA [SPLIT]

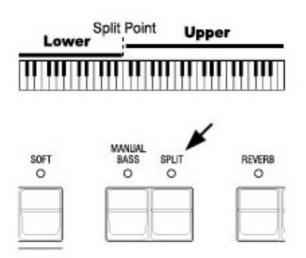

Questa tastiera ha un solo manual, ma è possibile cambiare le impostazioni e suonare come se fosse la doppia tastiera di un organo, usando la funzione [SPLIT].


Bottone [SPLIT]

Per dividere la tastiera, accendere la spia premendo questo bottone. L'impostazione SPLIT di fabbrica divide la tastiera tra B e C al centro.

NOTA: il punto Split o ottava può essere modificato (p. 84)

La parte destra del punto di divisione si chiama UPPER e produce suoni con i Drawbars e le percussioni di sinistra. La parte di sinistra si chiama LOWER e produce suoni con i Drawbars di destra. Le percussioni non suonano con il LOWER.

AGGIUNGERE I BASSI SULLA TASTIERA MANUALE [MANUAL BASS]

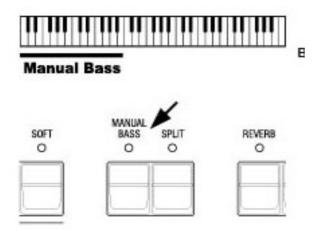

COS'È "PART"?

E' possibile suonare i bassi usando le chiavi più basse. Si tratta del "Manual Bass". Bottone [MANUAL BASS] Per usare la funzione Manual Bass, premere il bottone e accendere la spia. Per non interferire con la melodia della performance, questa funzione, da impostazione di fabbrica, è limitata da B al centro.

MEMO: è possibile modificare il limite più alto del Manual Bass (p. 84)

La parte dei bassi ottenuta attraverso il Manual Bass si chiama PEDAL e produce suoni controllati dal Pedal Drawbar. Questo è progettato in modo che il basso sia suonato dalla pedaliera come nell'organo a tre tastiere.

NOTA: è possibile scegliere tra la tavola armonica polifonica (POLY) e le note più basse (MONO) (p. 55).

E' possibile usare contemporaneamente il Manual Bass e lo Split. In questo modo sarà possibile suonare da soli Bass, Chord e Melody.


Il "Part" suona come un musicista in un gruppo o in un'orchestra. Come un organo a tre tastiere, l'XK3 ha tre parti: UPPER, LOWER e PEDAL. E' quindi possibile suonare tre diversi timbri. Questa tastiera ha solo un singolo manuale, ma è possibile suonare più parti usando lo Split e/o una tastiera MIDI per espandere la tastiera.

NOTA: la funzione per i timbri multipli si chiama "**Multi-timber**".

SALVATAGGIO REGISTRAZIONI IN COMBINATION PRESET

Tutte le suddette impostazioni possono essere salvate nel Combination Preset. I dati impostati dalla fabbrica possono essere liberamente riscritti.

ES. Mamorizzare "F-D"

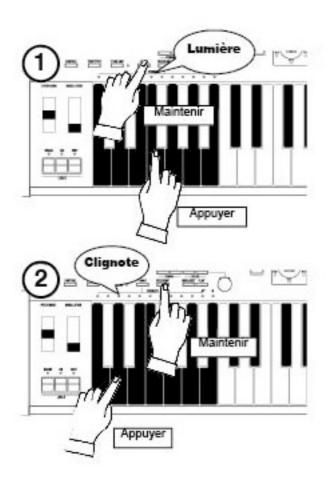

1. Mentre si preme il bottone [BANK], premere il tasto Preset [F].

La spia sul tasto Preset indica BANK, quando il bottone [BANK] è premuto.

NOTA: La spia si spegne se si rilascia il bottone. Questo significa che il Preset non è quello conclusivo.

2. Mentre si preme il bottone [REC/JUMP], premere il tasto Preset [D].

Il Preset è fissato e il Recording Preset appare sul display per un momento. Quando la registrazione è completata, la spia sul tasto Preset [D] lampeggia per qualche secondo e poi si accende: Il Display torna all'impostazione precedente.


- Il Recorded Preset è automaticamente selezionato.
- * Il tasto Preset [B] (o [A#] quando il control mode è in Upper A#/B) non memorizza le registrazioni di quest'operazione.

NOTA: i dati del Recorded Preset non escono se il power è spento.



STRUTTURA GENERAZIONE SUONO

STRUTTURA DEL SISTEMA DELLA TASTIERA

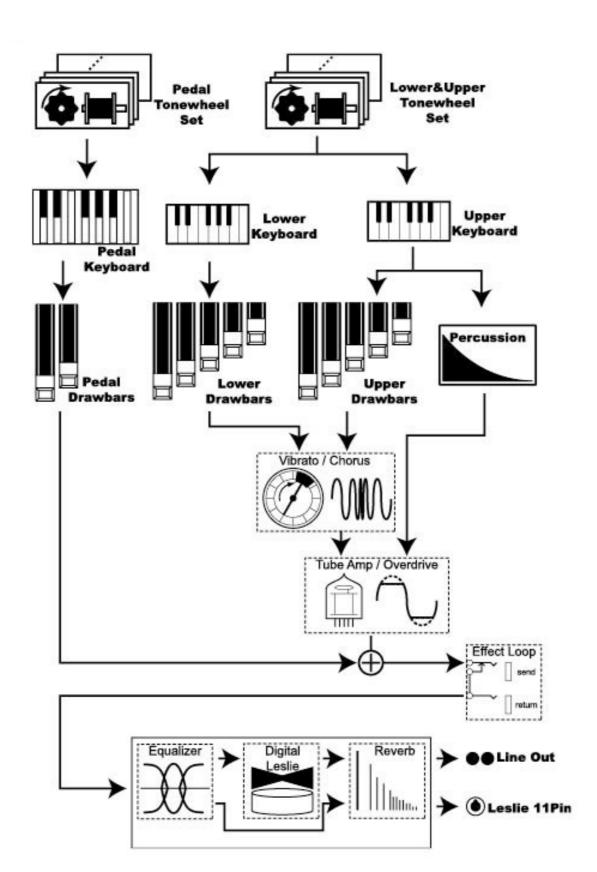

Per suonare appieno questa tastiera, leggere attentamente le seguenti sezioni di questo manuale.

Vedi l'illustrazione della struttura del sistema della tastiera nella pagina a sinistra.

TONE-WHEELS

La sorgente del suono o "engine" dell'organo Hammond sono i Tone- wheels che sono come le corde e i pick up delle chitarre elettriche. Mentre scorrono, ognuno dei 96 tone-wheels oscilla ad una differente frequenza/pitch.

TASTI

Ogni segnale del suono prodotto dai 96 tone-wheels si genera premendo i tasti. Lo strumento propone una tastiera **Waterfall.**

DRAWBARS

I Drawbars determinano i suoni base. Ogni bar regola il valore di ogni armonica (ad esempio 9 armoniche per la tastiera manuale).

PERCUSSIONI

Le percussioni fanno decadere il suono sincronizzando il tocco del tasto con la parte UPPER.

VIBRATO/CHORUS

Il Vibrato dona vibrazione al pitch. Mixando il suono vibrato con il suono fondamentale, si ottiene l'effetto Chorus.

NOTA: il circuito scanner del B-3/C-3 viene simulato su questa tastiera e dona più effetti che cambiando il pitch.

TUBE AMP (Amplificatore Valvolare)

Il fatto di avere una vera valvola nell'amplificatore, dona all'XK3 una sonorità molto calda. Cambiando la quantità dei drive si possono ottenere diversi suoni valvolari, da quello pulito a quello distorto dell'overdrive.

Il Pedal Part, comunque, è progettato per non passare attraverso il Vibrato/Chorus o il Tube Amp, per ottenere la linea di basso da utilizzare con la pedaliera.

EFFETTO LOOP

Collegando un effetto alla presa effetto loop (invio/ritorno) che si trova sul retro della tastiera, questo non passa attraverso l'overdrive tube amp.

EQUALIZZATORE, LESLIE E RIVERBERO

Il suono esce dal terminale output, dopo il passaggio nella mandata effetti: l'equalizzatore (per la regolazione del tono), il Leslie (per l'effetto rotating speaker) e il Riverbero (per la sonorità). (L'effetto Leslie incorporato non lavora sul terminale Leslie 11 pin).

NOTA: l'effetto Leslie incorporato è progettato per simulare la rotazione dei 2 rotor.

Tips - TONE-WHEEL SET

I Tone-wheel set sono divisi tra la tastiera manuale e il Pedal Part. Questo per dare al Pedal Part il Decay (= il suono gradualmente diminuisce mentre si preme il tasto) o l'effetto Sustain (= il suono gradualmente diminuisce dopo che il tasto è stato rilasciato).

Tips – HARMONICS


L'Harmonic è un particolare tipo di pitch che determina ricchezza e brillantezza di suono.

DRAWBARS™

I 9 Drawbars (più 2 per la pedaliera) di questa tastiera, vengono usati per produrre il suono base.

Ogni Drawbar è contrassegnato con numeri da 1 a 8. Se si spingere indietro il Drawbar fino a non vedere il numero, il suono non si sente. Se si tirano fuori per l'intera lunghezza, il livello del suono è al massimo.

La registrazione dei Drawbars è il valore mostrato sul Display, ad eccezione di quando il Preset è su B. La registrazione dei Drawbars mostra la lunghezza dei Drawbars tirati fuori. Il Display mostra solo i Drawbars sui quali si sta operando.

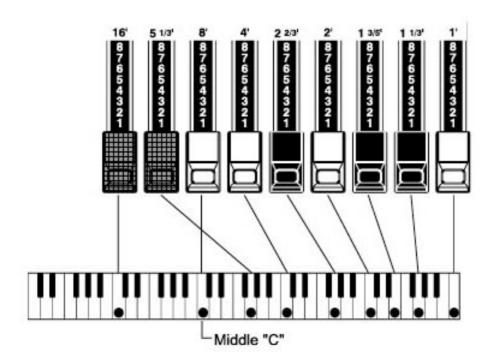

I numeri da 1 a 8 su ogni Drawbar indicano il volume del suono da produrre e la guida per impostare in modo semplice i Drawbars.

Ad esempio, quando si suona il clarinetto, l'aria interna vibra e il fondamentale (8') e il terzo armonico (2 2/3') più il quinto armonico (1 3/5') vengono fuori allo stesso tempo. Su questa tastiera se si tirano fuori 3 Drawbars si può ottenere il suono del clarinetto. Se si allunga sulla parte destra uno dei 3 Drawbar un pò di più e sulla sinistra si accorcia un pò, la componete del pitch alto aumenta e viene prodotto un suono duro. Se, al contrario, si allunga uno sulla parte sinistra, il suono è più dolce.

Quindi, attraverso i Drawbars, è possibile cambiare delicatamente il suono.


NOTA: è possibile modificare i caratteri dei Drawbars.

DRAWBARS BIANCHI




In ogni set di Drawbar, il Drawbar bianco (8') sulla sinistra, produce il suono base. L'altro Drawbar bianco diventa più alto con l'ottava a destra.

DRAWBARS NERI

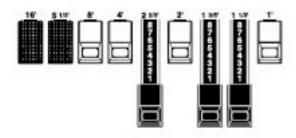

Anche i suoni dei Drawbars neri hanno un ruolo importante per costruire toni ricchi. I loro pich sono il quinto e il terzo del fondamentale. Contengono gli elementi delle diverse armoniche come gli archi, il corno, ecc.

DRAWBARS MARRONI

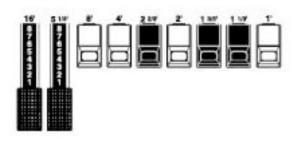


I due Drawbars marroni all'estrema sinistra danno profondità e ricchezza al suono. Il 16' a sinistra, è un'ottava più basso del 8' e 5 1/3' è la terza armonica del 16' fondamentale.

Normalmente i toni sono costruiti nell'8' fondamentale, ma per aggiungere profondità al tono o espandere la portata del suono sulla manuale con un'ottava, i toni sono costruiti sulla 16' fondamentale.

CAMPIONI DI REGISTRAZIONE DEI PATTERNS


La registrazione del Drawbar è determinata dalle dita, tuttavia suonando normalmente, è bene ricordare le combinazioni tipiche dei 9 Drawbars a seconda della loro forma. Le registrazioni del Drawbar sono raggruppate nelle seguenti 4 famiglie:

Famiglia dei Fiati (modello 2 gradini)

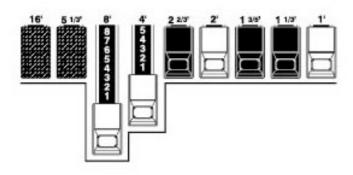


Accompagnamento Flauto 8' 1	00 8460 000
Accompagnamento Flauto 8' II	00 3220 000
Accompagnamento Flauto 8' III	00 8600 000
Coro di flauti 16'	80 8605 002
Flauti orchestrali 8'	00 3831 000
Piccolo 2'	00 0006 003
Flauto 8'	00 5020 000
Tibia 8'	00 7030 000
Tibia 4'	00 0700 030
Tibia (theatre) 16'	80 8650 004
Flauto (legno) 8'	00 8840 000

Famiglia di strumenti a canna (modello triangolo)

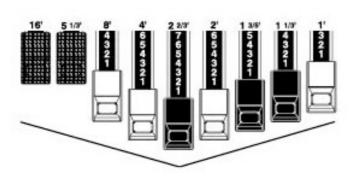


Fagotto 16'	44 7000 000
Clarinetto 8'	00 6070 540
Corno inglese 8'	00 3682 210
Corno Flugel 8'	00 5777 530
Corno francese	00 7654 321
Kinura 8'	00 0172 786
Oboe 8'	00 4764 210
Trombone 8'	01 8777 530
Tromba 8'	00 6788 650
Tuba 8'	02 7788 640
Voce umana 8'	00 4720 123

Famiglia dei Diapason (modello check mark)

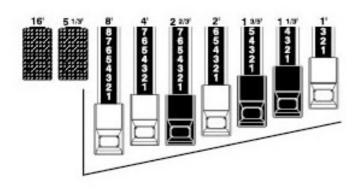


Accompagnamento Diapason 8'	00 8460 000
Coro Diapason 8'	00 3220 000
Diapason 8'	$00\ 8600\ 000$
Eco 8'	80 8605 002
Diapason Armonico 16'	00 3831 000
Diapason Armonico 8'	00 3831 000
Diapason Armonico 4'	00 3831 000
Corno Diapason 8'	00 7030 000
Open Diapason 8'	00 7030 000
Solo Diapason 8'	00 7030 000
Diapason Legno 8'	00 7030 000

Famiglia di archi (modello arrotondato)

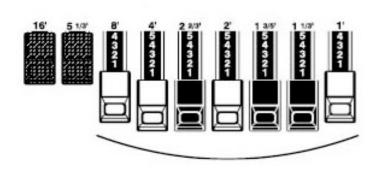

Violoncello 8'	00 3564 534
Dulciana 8'	00 7770 000
Gamba 8'	00 3484 443
Gemshorn 8'	00 4741 321
Orchestra di archi 8'	00 1464 321
Salicional 8'	00 2453 321
Prima Viola 8'	00 2474 341
Primo violino 8'	00 3654 324
Viola da gamba 8'	00 2465 432
Violina 4'	00 0103 064
Violone 16'	26 3431 000

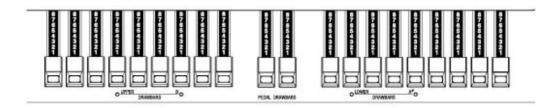

In questa tastiera ci sono 3 parti: UPPER, LOWER e PEDAL, e ognuna ha dei Drawbars corrispondenti.

Il manuale di questa tastiera viene solitamente assegnato alla posizione UPPER. Se si vuole suonare la parte LOWER o la parte PEDAL, usare le funzioni Split o Manual Bass, o collegare la tastiera MIDI e assegnare ogni parte.


Ci sono delle luci (= spie) di fronte ai set di 9 Drawbars, segnati con "UPPER/B" e "UPPER/A #". Indicano l'assegnazione ai set di Drawbars. Sono assegnati ad UPPER e LOWER all'uscita dalla fabbrica.

A # e B si usano quando li si vuole far funzionare come l'UPPER manual del B-3/C-3. In questo caso entrambi i set dei Drawbars corrispondono al tasto Preset A # e B e controllano solo la parte UPPER. La parte LOWER non è controllata. Leggere il capitolo dedicato al CONTROL per avere maggiori informazioni (p. 58).

UNIRE LA REGISTRAZIONE AI DRAWBARS


Se si vuole richiamare il Combination Preset, la registrazione dei Drawbars è rimpiazzata con quella registrata/memorizzata. Se in questa fase si muove uno qualsiasi dei Drawbars, solo il footage mosso è riflesso.

Per unire la registrazione dei Drawbars, mentre si utilizza il contenuto dei Combination Preset, continuare a premere il tasto Preset per qualche secondo. Il Combination Preset sarà richiamato.

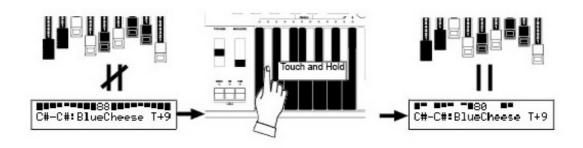

PERCUSSIONE

La percussione è una caratteristica esclusiva degli organi Hammond. La percussione di solito è usata con i Drawbars.

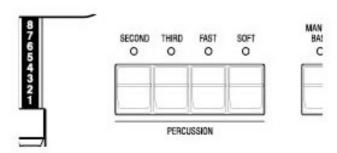

Bottone [SECOND]

Il secondo armonico, o 4' Drawbar Decay, è aggiunto alla parte UPPER. Per usarlo, premere il bottone [SECOND]; la spia si accenderà.

Bottone [THIRD]

Il terzo armonico, o 2 2/3' Drawbar Decay, è aggiunto alla parte UPPER. Mixandolo con i Drawbars, si ottengono potenza e pienezza di suono. Per usarlo, premere il bottone [THIRD]; la spia si accenderà.

Bottone [FAST]

Accorcia il tempo di durata della percussione.

E' effettivo se lo si usa per suonare con un ritmo scandito in un brano ritmato.


Quando la spia è spenta, è lento. Per renderlo veloce, premere il bottone [FAST]; la spia è accesa.

Bottone [SOFT]

Riduce il volume della percussione.

Quando la spia è spenta, è normale. Premendo il bottone [SOFT] il livello della percussione è soft e la spia è accesa.

NOTA: è possibile regolare le percussioni (p.67).

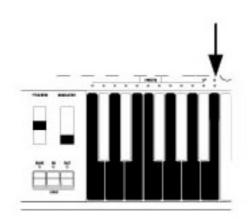

Tips – Decay

Il suono del pianoforte esce gradualmente anche se si tiene premuto il tasto. Si tratta del "Decay". Il violino, al contrario, continua a suonare ad un certo volume. Si tratta del "Sustain".

NOTE

"Le percussioni non suonano"

Impostazione iniziali di fabbrica: la percussione non produce nessun suono eccetto al tasto Preset B (vedi esempio a sinistra). L'impostazione è la stessa del B-3/C-3.

NOTA: è possibile impostare qualsiasi tasto Preset per suonare le percussioni.


DRAWBAR CANCEL

Quando sia il bottone [SECOND] che il bottone [THIRD] sono accesi, 1' nella parte UPPER dei Drawbars non produce suono, come nel B-3/C-3.

NOTA: è possibile impostare per suonare 1' Drawbars mentre le percussioni sono accese.

VIBRATO/CHORUS

Il VIBRATO aggiunge calore al tono, cambiando leggermente il pitch del Drawbar ad una certa velocità. Si può anche aggiungere ricchezza al suono mescolando il suono del Vibrato con il fondamentale (= Effetto Chorus).

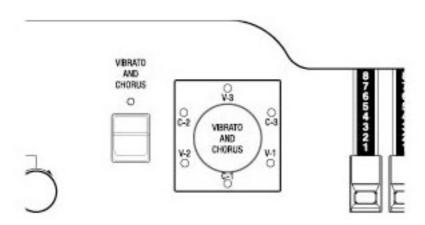

Bottone [VIBRATO/CHORUS]

Accende e spegne l'effetto Vibrato/Chorus.

Incide sulla parte alta o bassa.

Per avere quest'effetto, premere il bottone e la spia si accende.

Manopola [MODELITA' VIBRATO/CHORUS]

Questa manopola controlla la profondità del vibrato e accende e spegne l'effetto Chorus.


- V-1: Comparatively slight Vibrato
- V-2: Standard depth Vibrato
- V-3: Deepest Vibrato
- C-1 Comparatively slight Chorus
- C-2 Standard depth Chorus
- C-3 Deepest Chorus

NOTA: Mentre power è acceso, Vibrato/Chorus è selezionato. NOTA: è possibile cambiare la velocità dell'effetto Vibrato (p. 71).

TUBE AMP

L'amplificazione valvolare produce un unico suono "Tube Feeling".

Cambiando la quantità di Drive, si ottengono vari sonorità valvolari, dall'unclipped pulito al duro, distorto e stridulo del suono dell'Overdrive.

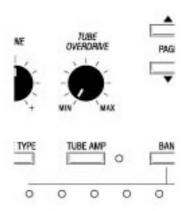

Bottone [TUBE AMP]

Serve a determinare se usare o meno il Circuito Tube Amp (Amplificazione Valvolare) Per avere quest'effetto, premere il bottone e la spia si accende.

NOTA: è possibile vedere la valvola attraverso il buco di ventilazione sul retro.

Manopola [TUBE AMP OVERDRIVE]

Serve a regolare la distorsione del Circuito Tube Amp.

Girandola a sinistra non si genera l'effetto distorsione.

Girandola a destra, il valore della distorsione aumenta e il calore della spia del bottone [TUBE AMP] cambia da verde a rosso, a seconda dell'aumento della distorsione.

NOTA: è possibile impostare il grado di distorsione (p. 71).

Tips - CIRCUITO TUBE AMP

Le valvole si usano raramente negli apparanti elettrici moderni poiché i semiconduttori hanno caratteristiche migliori e perché le valvole sono inferiori per molti aspetti.


Tuttavia, in alcune aree, le valvolesono usate proprio per le loro caratteristiche, prodotte unicamente dalle valvole.

Si cerca ancora il suono simulato dalle valvole.

In questa tastiera si usa un vero circuito a valvole

LESLIE

L'effetto Leslie è il suono simulato dagli speaker rotanti che esce dalla tastiera. Se si collega il vero Leslie Speaker alla tastiera, questo determinerà il suono in uscita.

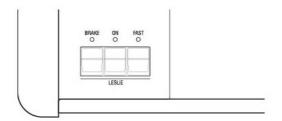

Bottone [ON]

Premendo il bottone, la spia si accende e i rotor iniziano a girare.

Bottone [FAST]

Cambia la velocità del rotor in due tappe. Si cambia ogni volta che viene toccato. Quando la spia è accesa, è veloce; quando è spenta, è lento.


Bottone [BRAKE]

Questo bottone imposta l'azione quando il bottone [ON] è spento.

Quando la luce è accesa è BRAKE (= la velocità gradualmente diminuisce e poi si ferma); se la spia è spenta è THROUGH (= l'effetto Lelsie è baipassato e la voce esce dal canale stationary).

NOTA: non è possibile controllare il Brake o il Through su alcuni modelli Leslie.

NOTA: è possibile impostare l'effetto Leslie come ad esempio la velocità (p. 68).

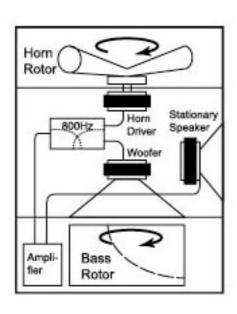

Tips – MODELLI LESLIE ADATTABILI E LORO CARATTERISTICHE

122XB:

Ha il BRAKE anche se il bottone [BRAKE] è spento. Non c'è funzione THROUGH in questo modello.

2101/2102:

E' possibile alternare BRAKE/THROUGH con il bottone [BRAKE].

Button			State	
BRAKE	ON	FAST	CH=1	CH=2ot3 & Internal Lectile Effect
-On	On:	-On	Fast	
Off	On.	0n		
©n.	Of.	Off	Slow	
or	On.	Off		
On	off	On	Brake	
00	Off	110		
Off	off	On	Fast	Through
Off	Off	Off	Slow	Through

Tips – COS'E' L'EFFETTO LESLIE

Normalmente nei Leslie Speaker sono incorporati un amplificatore e due rotor, per esempio l'Horn Rotor responsabile degli alti e il Bass Rotor per i bassi.

Ogni rotor ha un altoparlante e un motore per controllare la velocità da dare al tremolio aumentato dall'effetto Doppler.

Esistono anche dei modelli che non hanno solo i motori, ma anche altoparlanti fissi – switchable.


Il circuito che manda il suono al motore si chiama "Rotary Channel" e quello che lo manda agli altoparlanti è lo "Stationary Channel".

L'effetto Leslie incorporato simula questi circuiti e si può avere l'effetto migliore se collegato in modo stereofonico.

EQUALIZZATORE E RIVERBERO

- L'effetto equalizzatore e il riverbero danno il tocco finale al timbro.
- L'equalizzatore regola il timbro e il riverbero aggiunge sonorità.
- E' possibile controllare le loro funzioni dal pannello dei bottoni e delle manopole.

EQUALIZZATORE

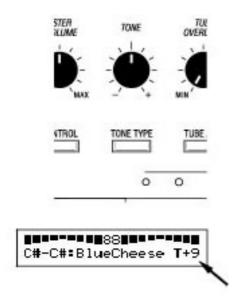

Manopola [TONE]

Un parametro opzionale al di fuori dell'equalizzatore è assegnato e regolato.

Per impostazioni di fabbrica, TREBLE è assegnato e, girando la manopola a destra, i treble si enfatizzano mentre, girandola a sinistra, i treble diminuiscono.


Bottone [TONE TYPE]

Assegna le impostazioni alla manopola [TONE]. Ad ogni tocco l'assegnazione cambia in base agli alti, medi e bassi. La lettera iniziale della parola è mostrata sul Display nella modalità PLAY.

NOTA: Per maggiori informazioni, leggere le sezioni "EQUALIZER" (p. 72).

L'illustrazione indica che TREBLE è a +9.

RIVERBERO

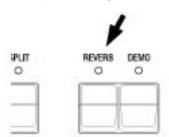

Bottone [REVERB]

Serve ad accendere e spegnere l'effetto Riverbero. Per avere l'effetto Riverbero, spingere il bottone e la spia si accende.


NOTA: è possibile cambiare il tempo e la profondità del Riverbero (p. 73).

COMBINATION PRESET

Le impostazioni che sono state fatte possono essere registrate nei Combination Preset.

BANK E KEY (Banchi e Tasti)

Combination Preset

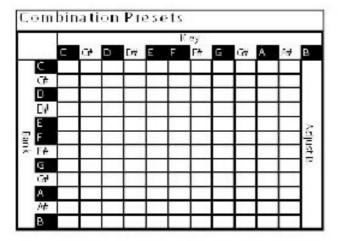



La griglia Combination Preset di sinistra, mostra le informazioni [BANK] e [KEY].

L'accesso è dato dai tasti Preset. Per selezionare [BANK], premere il tasto tenendo premuto il bottone [BANK]. Per selezionate [KEY], premere semplicemente il tasto Preset.

La registrazione e richiamo sono determinati quando il tasto è assegnato. Solo assegnando il Bank non si cambia la registrazione o il richiamo.

Far riferimento alla figura in basso a sinistra per ogni tasto e nome.

Il tasto [B] sulla parte finale destra è un Preset speciale che si chiama "Adjust Preset". Qui la registrazione dei Drawbar sul pannello corrisponde sempre alla registrazione interna.

NOTA: le impostazioni del tasto Preset da [C] a [A] nel B-3/C-3 sono fisse, e [A #] e [B] sono usati per accendere la registrazione del Drawbar sul pannello. Tuttavia in questo modello si possono cambiare le impostazioni spostando i Drawbars, anche se sono in uso i tasti [C] a [A].

Tips - Combination Preset

Nell'originale organo B-3 i tasti Preset immagazzinano le informazioni della registrazione del Drawbar. Tuttavia sull'XK-3, in aggiunta alla registrazione del Drawbar, è possibile assegnare diversi parametri a un preset. Da qui il nome "Combination Preset".

NOTA: i parametri che si richiamano dal tasto preset possono essere limitati da Bank a Bank (p. 56).

NOMINARE I COMBINATION PRESET


1 Selezionare MENU'

Premere il bottone [MENU/EXIT]. La modalità MENU' appare sul Display.


Se Page A non appare sul Display, premere il bottone [PAGE] e andare a Page A.

Premere il bottone [2] PRESET e andare alla modalità PRESET FUNCTION.

3 Selezionare la modalità PRESET FUNCTION

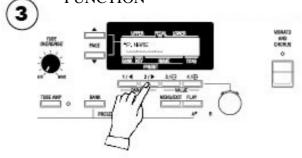

4 Immettere il nome

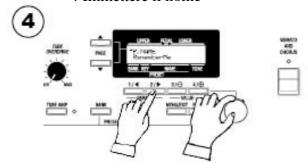

E' possibile salvare nomi fino a 10 lettere. Bottone [PARAM]: muove il cursore. Bottone [VALUE]: seleziona le lettere.

Si possono usare tutte le lettere dell'alfabeto, minuscole e maiuscole, segni/simboli e cifre.


Per andare all'inizio di ogni lista, tenere premuto il bottone [REC/JUMP] e toccare il bottone [VALUE]. E' possibile selezionare lettere, ecc., anche per mezzo della manopola [VALUE].

Il nome qui immesso è solo temporaneo. Fare l'operazione di registrazione per salvarlo, come spiegato nella prossima pagina.

Registrare nei Combination Presets

ESEMPIO: Registrare in "F-D"

1 Selezionare il Bank.

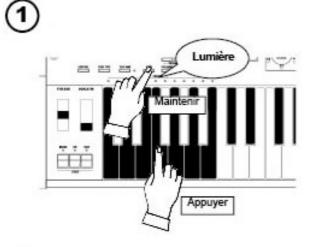



Tenendo premuto il bottone [BANK], toccare il tasto Preset [F].

La spia sul tasto Preset indica il Bank mentre si preme il bottone [BANK].

NOTA: la spia si spegnerà se viene rilasciato il bottone. Questo significa che il Preset non è stato salvato.

Quest'operazione non è necessaria se non si vuole cambiare il Bank.

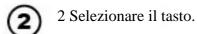

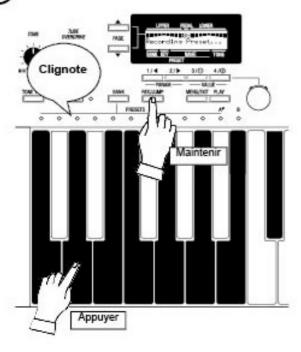

Premere il tasto Preset [D], tenendo premuto il bottone [REC/JUMP]. Il Preset diventa conclusivo e il Display mostrerà la seguente scritta per qualche secondo:

Recording Preset...

Quando la registrazione sarà completata, la spia sul tasto Preset [D] lampeggerà per un momento (il Preset registrato sarà automaticamente selezionato).

Il Display tornerà quindi alla schermata precedente.


* Con quest'operazione non è possibile registrare il tasto Preset [B] (o [A#] – quando la modalità Control è su "Upper A#/B").

NOTA: i dati del Preset registrati, non verranno persi spegnendo l'apparecchio.




OPERAZIONI DEL CONTROL PANEL

A questo punto è chiaro che è possibile fare diverse impostazioni, utilizzando i bottoni e le manopole della tastiera. Si può addirittura impostare un settaggio di qualità superiore, come ad esempio impostare la velocità dell'effetto Leslie o dell'equipaggiamento MIDI, usando i bottoni del Display sul pannello di controllo.

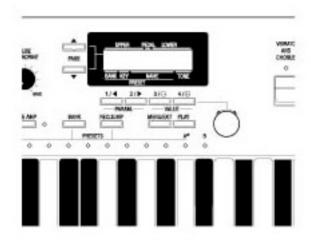

Nel Display ci sono le modalità PLAY, MENU e FUNCTION. I pulsanti e le manopole di ogni tono verranno spiegati nelle pagine seguenti.

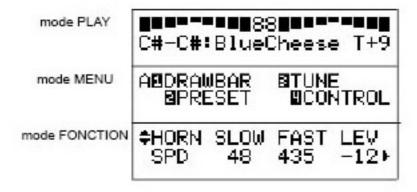

MODALITÀ PLAY

La modalità PLAY è il Display base per tutte le operazioni. Le informazioni necessarie per il Play verranno mostrate.


Ci sono due diversi tipi di schermata di modalità PLAY per mostrare la Registrazione del Drawbar.

Uno mostra la lunghezza dei bars e l'altro i numeri.

Come arrivare a questo Display:

- 1. Non appena completato il processo di accensione, viene mostrata la modalità PLAY.
- 2. Se viene mostrata una modalità diversa, sarà necessario premete il bottone [PLAY]

COME LEGGERE IL DISPLAY

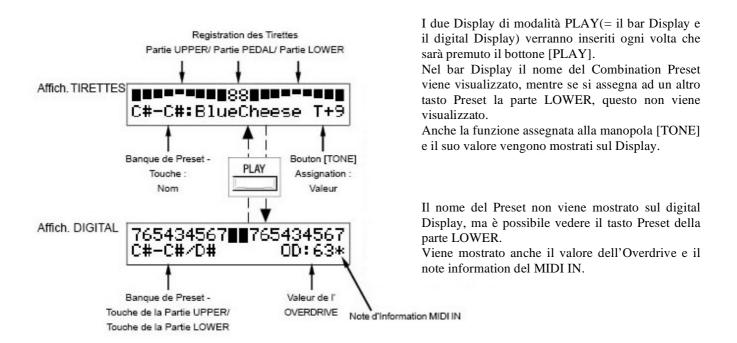


MODALITÀ MENU

La modalità MENU è il percorso per ogni funzione.

Come arrivare a questo Display:


Premere il bottone [MENU].

Ci sono molte pagine che contengono le diverse funzioni. Scorrendo le diverse pagine, si troveranno i parametri desiderati e toccando i bottoni numerati verranno visualizzati i Display desiderati.

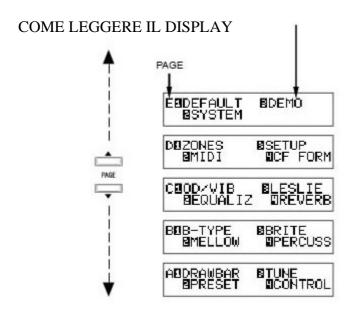

OPERAZIONI DEI BOTTONI IN QUESTA MODALITA'

Permette di spostarsi da una pagina all'altra. E' possibile saltare dalla prima all'ultima pagina premendo questi bottoni e tenendo premuto il bottone [REC/JUMP].

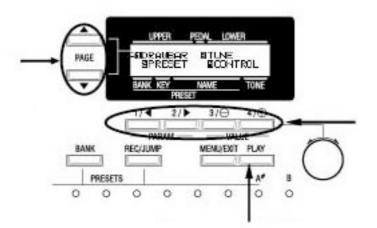

Servono per inserire le singole modalità FUNCTION corrispondenti a quelle mostrate sul Display.


Serve per tornare alla modalità PLAY.

MODALITA' FUNCTION

La modalità FUNCTION serve per ogni impostazione e registrazione. Ci sono diversi Display, ma l'operazione base è la stessa.

COME LEGGERE IL DISPLAY

Mostra che ci sono pagine sopra o sotto.

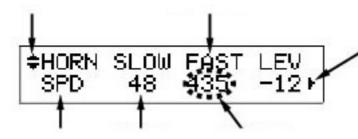

Mostra che c'è una pagina sulla destra (o sulla sinistra).

Tips – CURSORE


Sul Display di questa tastiera il cursore viene visualizzato in modo lampeggiante, mentre i più comuni indicatori/cursori usati sui PC, sono a forma di freccia, di quadrato o un I-Shape.

OPERAZIONI DEI BOTTONI IN QUESTA MODALITA'

Permette di spostarsi da una pagina all'altra. E' possibile saltare dalla prima all'ultima pagina premendo questi bottoni e tenendo premuto il bottone [REC/JUMP].

Questo bottone si usa per muovere il cursore a destra o sinistra e per selezionare il PARAMETRO da cambiare. Il cursore si muove dall'estremità del Display alla pagina successiva (a destra o sinistra), se ce n'è una.

Toccando questo bottone e tenendo premuto il bottone [REC/JUMP], ci si sposta dalla pagina detersa a quella sinistra, indipendentemente da dove sia il cursore.

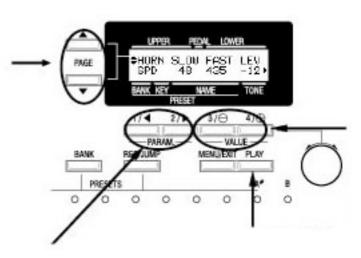

Il cursore aumenta o diminuisce il valore del parametro.

Premendolo aumenta (o diminuisce) il valore in maniera continua.

Toccandolo mentre si tiene premuto il bottone [REC/JUMP] si aumenta (o diminuisce) il valore velocemente.


Il valore può essere cambiato anche dalla manopola [VALUE] sull'estremità destra.

Serve per tornare alla modalità PLAY.

Esempio di operazione:


Regolare il tempo (Decay) della percussione [FAST]

1 Andare alla modalità MENU

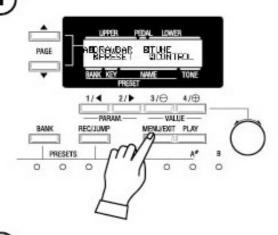

Premere il bottone [MENU]. La modalità MENU verrà mostrata sul Display.


2 Selezionare la PAGE

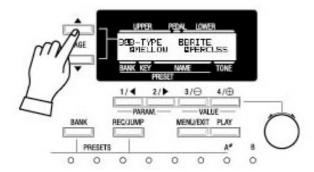

Cercare la pagina PERCUS utilizzando il bottone [PAGE].

"PERCUS" è sulla pagina B. Quindi selezionare PAGE [B].


3 Premere il bottone number

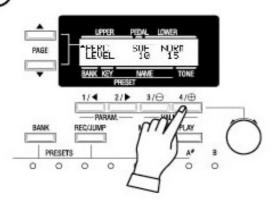


Premere il bottone [4] per "PERCUS". Ora ci si trova nel Display Percussion Function (nella prima pagina).



4 Muovere il cursore al parametro che si desidera cambiare

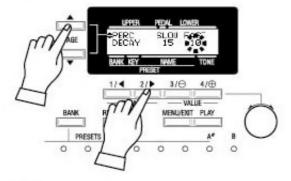


(5) 5 Cambiare il valore

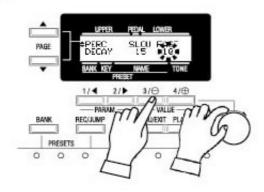

6 Registrare nei Combination Presets

Il "DECAY FAST" è un parametro dei Preset; tornerà al valore impostato se richiamerà un altro (o il corrente) Combination Presets.

Se si vuole continuare ad usare il valore cambiato anche nel futuro, è necessario registrarlo nel Combination Preset.

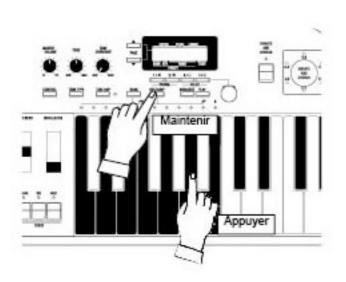

Il Decay Time si trova nella DECAY PAGE. Portarsi alla pagina usando il bottone [PAGE].

[FAST] è sulla parte finale destra. Muovere il cursore (valore lampeggiante) sotto a [FAST] usando il bottone [PARAM].

Diminuire il valore usando il bottone [VALUE] o la manopola [VALUE] all'estremità destra.

NOTA: ripetere le operazioni da 1 a 5 se si vogliono cambiare anche gli altri parametri.

Tips - PRESET PARAMETER


Sono i parametri che vanno registrati in ogni Combination Presets. Includono i parametri per impostare lo stato dei bottoni/manopole sul pannello, "Decay Fast" e altri ancora.

I completi/generali comuni parametri (che non sono inclusi nel Combination Preset) si chiamano "Global Parameters".

COLLEGAMENTO RAPIDO ALLA MODALITÀ FUNCTION

Ogni bottone sul pannello ha una capacità di collegamento, in modo tale da raggiungere facilmente ogni modalità Function. Premendo il bottone si può facilmente raggiungere la modalità Display desiderata. E' possibile risparmiare tempo per cercare la pagina per i parametri che si desidera cambiare.

Esempio di operazione: raggiungere la modalità Percussion Function

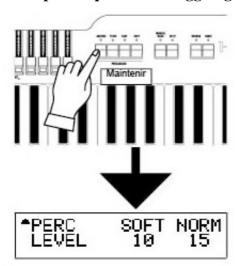

Ad esempio se si vogliono cambiare le impostazioni delle percussioni, si può andare al Display modalità Percussion Function premendo o [SECOND], [THIRD], [FAST] o [SOFT] per un attimo. Si tratta dal "SHORT-CUT" (COLLEGAMENTO RAPIDO).


I bottoni short-cut verranno spiegati nel prossimo capitolo "IMPOSTARE I PARAMETRI".

NOTA: è possibile cambiare il tempo per premere il bottone per il "SHORT-CUT".

REGISTRAZIONE DELLA PAGINA PIÙ FREQUENTEMENTE USATA

E' possibile registrare la pagina che si usa più frequentemente e andare a questa pagina solo premendo il bottone [CONTROL].

Esempio di operazione: registrare il Drawbar - Pedal Function

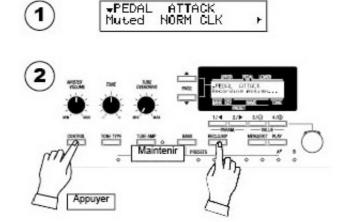

Portarsi alla pagina da registrare usando MENU, ecc.

Premere il bottone [REC/JUMP] e premere il bottone [CONTROL].

La volta successiva si potrà arrivare a questa pagina toccando solamente il bottone [CONTROL].




DRAWBAR

In questa modalità, è possibile impostare i parametri relativi al suono del drawbar di ogni parte.

Per arrivare a questa modalità:

Toccare il bottone [MENU/EXIT] e verrà visualizzato MENU; toccare il bottone [PAGE] e selezionare la pagina A e scegliere [1] DRAWBAR.

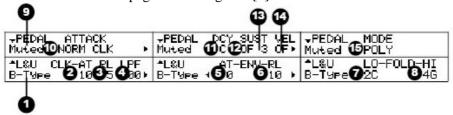

◆Impostare la parte Manuale (LOWER e UPPER)

1- TONE-WHEEL

Selezionare il tone-wheel set (waveform) per la parte manuale.

B-type: Il tradizionale suono del B3/C3

Mellow: Il suono generato da una forma d'onda trasparente.

Brite: Il suono analogico-oscillante rappresentato dall'X-5.

2- CLICK-ATTACK LEVEL

Permette d'impostare il volume del key-click dell'attacco(= quando si tocca il tasto). Più grande è il valore, più alto è il suono. No key-click a 0.

3- CLICK-RELEASE LEVEL

Permette d'impostare il volume del click del RELEASE (= quando viene rilasciato il tasto). Più grande è il valore, più alto è il suono. No key-click a 0.

4- CLICK - LPF

Permette d'impostare il tono del key-click. Il raggio d'impostazioni va da 0 a 127. Più grande è il valore, più brillante è il suono.

5- ENVELOPE - ATTACK RATE

Permette d'impostare la velocità del volume dei Drawbar dell'Attack (quando si tocca il tasto). Più grande è il valore, più diventa lento. Il volume sarà al massimo (= + alto) a 0 nel momento in cui si tocca il tasto.

6- ENVELOPE - RELEASE RATE

Permette d'impostare la speed decay del Drawbar Sound alla Release (quando si lascia il tasto). Più grande è il valore, più lenta è la RELEASE. Il suono muore a 0 allo stesso tempo di quando si lascia il tasto.

7- FOLD-BACK LOW

Permette d'impostare su quale dei 16' Drawbar inizia il FOLD-BACK (Fold-Back: ripete la stessa ottava in una certa serie sulla tastiera). Il primo tasto (= il tasto in fondo a


Tips - TONE-WHEEL SET

Ogni tone-wheel set permette di effettuare aggiustamenti migliori (p.64).

Tips - KEY-CLICK

Il "key click" è il rumore che si sente tutte le volte che il key è premuto o rilasciato sul B3/C3 in quanto la voce è generata meccanicamente accendendo e spegnando questi modelli. La funzione su questa tastiera simula il buon vecchio rumore

Loudness

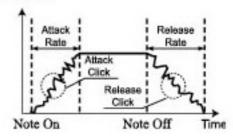

Tips - FOLD-BACK

Siccome i numeri del tone-wheels erano limitati sul B3/C3, gli organi erano progettati per ripetere la stessa ottava nel raggio uppermost e lower-most. La caratteristica di questo modello è quella di simulare questa funzione.

sinistra sulla tastiera, accanto al Preset key) è visualizzato come "1C". Il raggio d'impostazione va da 1C a 2C.

8- FOLD-BACK HIGH

Permette d'impostare su quale dei 1'Drawbar inizia il FOLD-BACK (= ripete la stessa ottava) nel raggio dell'upper-most. Il raggio d'impostazione va da 4G a 5C.

NOTA: il fold-back può essere impostato non solo sul 1' ma anche sull' 1 1/3', 1 3/5', 2' e 2 2/3' Drawbars.

♦Impostare la parte PEDAL

9- TONE WHEELS

Questo permette di selezionare l'impostazione del tone-wheel (waveform) della parte PEDAL. Normal: Il suono tradizionale del tone-wheel del B3/C3

Muted: Suono analogico-oscillante rappresentato dall'X-5

Synth: Suono sintetizzato.

NOTA: Si può arrivare a questa pagina anche premendo il bottone [NORMAL BASS]

10- ATTACK

Questo permette di impostare l'Attack Rate e il Volume del Key-Click all'Attack e al Release.

MAX CLK: attacco immediato e il volume del Key-Click è alto.

NORM CLK: attacco immediato e il volume del Key-Click è normale.

SOFT CLK: attacco immediato e il volume del Key-Click è alto.

NO CLK:attacco più lento e nessun key-Click. SLOW ATTACK. attacco lento e nessun key-Click.

11- DECAY RATE

Permette di mantenere o abbassare il suono, e d'impostare il tempo del decay, tenendo premuto il tasto.

Il campo d'impostazione va da 1 a 5 e C. Più lungo è il valore, più lungo è il tempo di decay. Non si ha decay su C.

12 - SUSTAIN - ON

Permette d'utilizzare o meno la funzione Sustain.

13 - SUSTAIN - LENGHT

Permette d'impostare il Release Rate (= il tempo di decay dopo aver rilasciato il tasto), quando il Sustain (punto n. 12) è su ON. 1 è il più corto, 5 il più lungo.

14 - VELOCITY

Permette d'impostare la risposta del Velocity. Il campo d'impostazione è OF e 1-4. Su OF il volume non dipende da come viene toccato il tasto mentre, aumentando il valore da 1 a 4, il suono diventa più alto anche se viene toccato lievemente il tasto.

* Quando la velocità è 1-4, suona quando viene premuto il tasto più profondamente che OF.

15 – KEY MODE


Permette di dar voce alla parte Pedal.

POLY: rende possibile suonare accordi (più di 3 note)

MONO: quando si suona un accordo, solo la nota più bassa verrà suonata.

NOTA: La nota precedente viene tagliata quando ne viene toccata una nuova, anche quando la parte Pedal è sulla modalità POLY e il Sustain è ON.

NOTA: In questa modalità, tutti i parametri sono Preset Parameters. Sono registrati su Combination Preset.

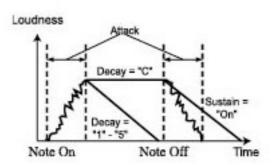

Tips - SUSTAIN

E' una funzione che diminuisce gradualmente il volume dopo aver rilasciato il tasto, a differenza di quella dei sintetizzatori.

Tips - VELOCITY

E' la forza con cui viene toccato il tasto.


Toccando la tastiera del pianoforte con forza, il martelletto colpisce la corda, producendo un suono alto. Il tasto dell'organo, normalmente, è solo l'interruttore per aprire la valvola e quindi il suono non cambia a seconda della forza con cui il tasto stesso viene premuto. Questa funzione, quindi, è effettiva se usata con il Decay Rate diverso da C, o Decay.

PRESET

In questa modalità si possono nominare i Combination Presets.

Per arrivare a questa modalità:

Toccare il bottone [MENU/EXIT] e il MENU verrà visualizzato. Poi toccare il bottone [PAGE] e selezionare PAGE A e premere il bottone [2] PRESET.

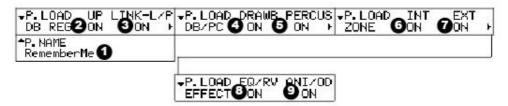

NOMINARE I PRESET

1. Preset Name (P)

Permette di nominare i Combination Preset usando più di 10 lettere.

Muovere il cursore con il bottone [PARAM] e scegliere le lettere con il bottone [VALUE] o la manopola [VALUE].

E' necessario registrare la modifica per non perderla così come gli altri Preset Parameters.

Nota: I parametri nominati con la (P) sull'estremità sono Preset Parameters e sono registrati ad ogni Combination Preset.

PRESET LOAD

Permette d'impostare le operazioni quando si abbassa il tasto Preset.

2. PRESET LOAD-UPPER (B)

Permette d'impostare se richiamare o meno la Registrazione dei Drawbar della parte UPPER.

3. PRESET LOAD-LINK LOWER/PEDAL (B)

Permette di determinare se richiamare o meno la Registrazione dei Drawbar della parte LOWER e PEDAL.

4. PRESET LOAD-DRAWBAR (B)

Permette di determinare se richiamare o meno i parametri relativi ai Drawbar di ogni parte, così come i tonewheel set.

5. PRESET LOAD-PERCUSSION (B)

Permette di determinare se suonare o meno le percussioni attraverso un tasto Preset diverso dal tasto [B] e richiamare i parametri relativi alle percussioni.

6. PRESET LOAD-INTERNAL ZONE (B) Permette di determinare se richiamare o meno i parametri relativi all'internal zone, come SPLIT o MANUAL BASS.

7. PRESET LOAD-EXTERNAL ZONE (B) Permette di determinare se richiamare o meno i parametri relativi all'External zone per controllare l'equipaggiamento esterno midi.

8. PRESET LOAD-EQ/RV (B)

Permette di determinare se richiamare o meno i parametri relativi all'EQUALIZZATORE e al REVERBERO.

9. PRESET LOAD-ANI/OD (B)

Permette di determinare se richiamare o meno i parametri relativi al VIBRATO, all'OVERDRIVE e al LESLIE.

Nota: ogni parametro (B) del Preset load è un Bnak Parameter.

E' impostato solo per il Bank selezionato correttamente.

USO EFFETTIVO DEL LINK-LOWER/PEDAL

Questa è la funzione di accensione/registrazione solo dall'equipaggiamento MIDI collegato, e non per operare sul Preset per la parte LOWER e PEDAL della tastiera. I tasti Preset del B-3/C-3 sono indipendenti e operano indipendentemente. Questa funzione simula questa caratteristica.

QUANDO IL LINK-LOWER/PEDAL È ACCESO

Quando si richiama il Combination Preset dal tasto Preset, il contenuto di tutte le parti UPPER/LOWER e PEDAL cambierà. Si se desidera cambiare la parte Lower ad un altro tasto Preset, mandare il Program Change corrispondente al tasto dalla tastiera MIDI collegta al MIDI IN (LOWER) (da adesso in poi "tastiera lower").

Nota: Consultare l'Appendice per i dettagli relativi al Program Change e tasti.


In questa tastiera la registrazione del Combination Preset è fatta con tutte le parti UPPER/LOWER e PEDAL. E' fatta solo dalla parte LOWER nella tastiera Lower. Per registrare la LOWER Part Preset, inviare il Program Change della tastiera Lower abbassando il bottone [REC/JUMP] di questa tastiera.

QUANDO IL LINK-LOWER/PEDAL È SPENTO

Richiamando il Combination Preset dal tasto Preset di questa tastiera, solo il contenuto della parte UPPER sarà inserito. Per richiamare il Preset della parte Lower, inviare il Program Change corrispondente al tasto dalla tastiera Lower.

Su questa tastiera, dal Combination Preset, solo la parte UPPER è registrata dal tasti Preset e solo la parte LOWER è registrata dalla tastiera Lower.

Se diversi tasti Preset sono selezionati tra la parte UPPER e LOWER/PEDAL, il display apparirà in questo modo.

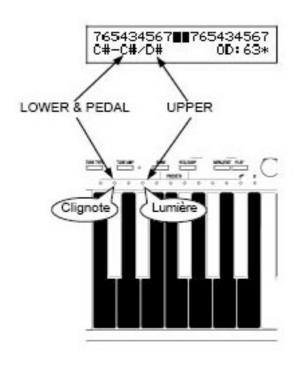


CONTROL

In questa modalità è possibile effettuare le impostazioni relative ad ogni controller.

E' necessario cambiare le funzioni delle varie manopole ed interruttori montate su questa tastiera. Inoltre, sul pannello posteriore ci sono due morsetti per collegare il Foot-switch e il Pedale d'Espressione. E' necessario scegliere entrambi in questa modalità.

Per arrivare a questa modalità:

- 1. Premere il bottone [MENU/EXIT] e il MENU verrà visualizzato; selezionare PAGE A dal bottone [PAGE], poi premere il bottone CONTROL [4].
- 2. Oppure, premere il bottone [CONTROL] (di default).

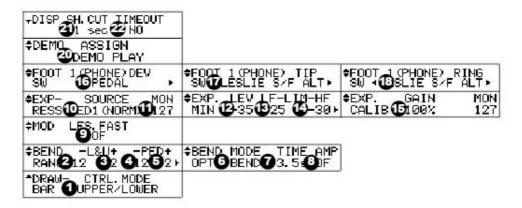

1. DRAWBAR - CONTROL MODE (G) Serve a selezionare il funzionamento dei Drwbars di destra e sinistra quando [A#] o [B] del tasto Preset sono selezionati.

UPPER/LOWER:

Il Drawbar di sinistra controlla l'UPPER e quello di destra la parte LOWER.

A#/B:

Mentre [A#] è su ON, il Drawbar di destra controlla la parte UPPER e quello di sinistra non opera. Quando [B] è su ON, il Drawbar di destra non lavora, mentre quello di sinistra controlla la parte UPPER. Quando [A#] o [B] è su ON, non è possibile agire sulla registrazione Drawbar della parte LOWER.

- 2. BEND L&U DOWN (P)
- 3. BEND L&U UP (P)
- 4. BEND PEDAL DOWN (P)

5. BEND – PEDAL UP (P)

Serve ad impostare il raggio di cambiamento della rotella PITCH-BEND attraverso i semitoni.

Entrambe le parti LOWER e UPPER cambiano allo stesso tempo, in quanto usano gli stessi Tone-Wheel.

Il raggio d'impostazione è 0 - 12 per gli up, 0 - 24 per i down.



6. BEND – MODE (P)

Accende la funzione della rotella PITCH BEND. BEND: Si può far scorrere il pitch ruotando la rotella PITCH BEND.

MOTOR: è possibile controllare il motore del Tone-Wheel. Il motore si accende quando è nel centro o in una posizione neutrale e si ferma quando ruota in avanti (verso di te) e accelera quando si spinge indietro.

7. BEND – TIME (P)

Imposta il tempo per rallentare fino all'arresto o accellerare il motore quando [=MODE (6)] è sulla modalità MOTOR.

Il valore varia da 0.1 [s] a 5.0 [s].

8. BEND – AMPLIFICATORE (P)

Con questo si decide se spegnere o meno l'amplificatore, ruotando la rotella PITCH BEND in avanti (verso di te).

Quando il valore di questo parametro è OF, il pitch si abbassa e il suono diminuisce gradualmente.

9. MODULATION - LESLIE (P)


Assegna la rotella Modulation al Leslie Fast Function.

ON: Spingendo indietro la rotella Modulation, è FAST, mentre tirandola in avanti la velocità è SLOW.


OF: non funziona.

Nota: I parametri nominati con (P) sull'estremità sono Parametri preset e sono registrati su ogni Combination Preset. (G) sta per "Global". Questi parametri saranno registrati quando impostati, e sono comuni in ogni Combination Preset. Tips - MOTOR Non ci sono pitch-bend B-3/C-3. Così alcuni musicisti spengono l'energia per creare quest'effetto. Se il B-3/C-3 è spento, il motore del tone-wheel gradualmente diminuisce e si ferma, così come l'amplificatore. Questa funzione serve simulare quest'effetto.


Tips - COME LAVORA LA MODALITA' PITCH BEND

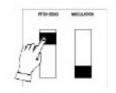

BEND: il pitch aumenta immediatamente. MOTOR: il pitch aumenta gradualmente fino al punto stabilito.

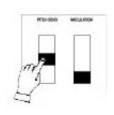

BEND: il pitch torna normale immediatamente. MOTOR: il pitch torna normale gradualmente.

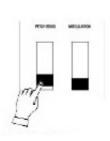

BEND: il pitch diminuisce immediatamente.

MOTOR: il pitch diminuisce gradualmente fino al punto stabilito.

10. EXPRESSION - SOURCE (G)

Determina cosa utilizzare per generare l'Espressione.

PED1(NORM): utilizza V-20R, etc.

PED1(REV): utilizza KORG XVP-10, etc.

EXP-100 utilizza EXP-100F, etc.

MIDI IN: utilizza l'informazione Espressione ricevuta dal canale UPPER della tastiera.

11.EXPRESSION - MONITOR

Mostra il valore Expression preinviato. E' possibile trovare le cause di alcuni problemi come "no suono" o "no funzione" del Pedale d'Espressione, verificando se il valore dell'Espressione cambia normalmente. Inoltre, il monitor può essere una guida quando si vuole suonare in "fade in" dal "silenzio".

12. EXPRESSION – LIVELLO MINIMO (G)

Imposta i livelli output quando l'Espressione è al minimo. Il raggio d'impostazione è OFF, -60db a 0db. "OFF" non produce suoni quando l'Espressione è al minimo, "0db" non riduce il livello del volume.

13. EXPRESSION – LIMIT LF (G)

14. EXPRESSION - LIMIT HF (G)

Servono ad impostare i livelli da mantenere per le alte e basse frequenze quando l'Espressione è al minimo.

Il raggio d'impostazione è OFF, -60db a 0db. Questa funzione non lavora ad "OFF". Diversamente il livello si mantiene anche se l'espressione è al minimo.

15. FOOT-SWITCH – 1 DIVICE (G)

Serve per decidere quale equipaggiamento è connesso al terminale Foot-switch.

PEDAL: per il Foot-switch.


CU-1: per il Leslie switch CU-1 (= opzionale).


Tips - EXPRESSION LIMIT

Una delle caratteristiche dell'orecchio umano è che, quando il volume diminuisce, il suono delle alte o basse frequenze diventa difficile da udire.

Su questo modello, è corretto. Il volume è mantenuto al di sopra un certo livello anche quando volume si abbassa l'espressione, usando in modo da mantenere udibile il suono delle alte e basse frequenze. Una funzione simile è

adottata dalla maggior parte degli equipaggiamenti audio da casa. Si chiama funzione "loudness".

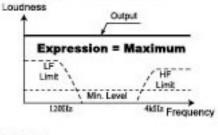

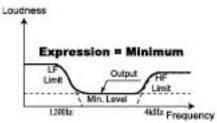

16. FOOT-SWITCH – 1 TIP (G)

Serve ad impostare la funzione del terminale Foot-switch 1.

OFF: Non lavora.

LESLIE S/F ALT:

LESLIE S/F MOM: Servono per accendere SLOW/FAST dell'effetto Leslie. Ad ALT, accende ogni step/press e, a MOM, l'effetto Leslie va veloce, tanto quanto si continua a premere il Footswitch e va lento se viene rilasciato.

DAMPER UPPER:

DAMPER LOWER:

DAMPER PEDAL: Mantengono rispettivamente le note della parte UPPER, LOWER e PEDAL fino a quando non viene abbassato il Foot-switch.

PRESET FWD:

PRESET REV: Servono ad accendere uno dei Combination Preset a destra (FWD) o a sinistra (REV).

SPRING: Produce il suono dello Spring Reverb.

DELAY TIME: Imposta il tempo delay dell'effetto riverbero (p. 73).

17. FOOT-SWITCH – 1 RING (G)

Serve ad impostare la funzione sul lato destro, se si usa il Foot-switch equipaggiato con la presa stereo.

18. FOOT-SWITCH – 2 MODE (G)

Serve ad impostare la funzione del Foot-switch attaccato al pedale d'Espressione EXP-100F (= opzionale).

19. DEMO (G)

Serve ad impostare le funzioni del bottone [DEMO].

DEMO PLAY: Suona le performance dimostrative.

PEDAL SUS: Accende/spegne il Sustain della parte Pedal.

EX. ZONE: Accende/spegne la zona di trasmissione esterna.

LOWER OCT: Interruttore 0/+1 dell'ottava LOWER.

LES. BRAKE: Si intende il bottone [LESLIE BRAKE].

LES. ON: Si intende il bottone [LESLIE ON].

LES. FAST: Si intende il bottone [LESLIE FAST].

VIB. ON: Si intende il bottone [VIBRATO/CHORUS].

20. DISPLAY – SHORT CUT (G)

Imposta il tempo limite per le funzioni di collegamento.

L'intervallo è da 0s a 2s e NO collegamento. La funzione collegamento non funziona quando il valore è "NO".

21. DISPLAY – TIME OUT (G)

Imposta il tempo limite per tornare alla schermata precedente rispetto a quella visualizzata sul display usando il funzionamento "collegamento".

L'intervallo è da 4s a 16s e NO time out.

La funzione time out non funziona quando il valore è "NO".

Nota: I parametri nominati con (P) sull'estremità sono Parametri Preset e sono registrati su ogni Combination Preset. (G) sta per "Global". Questi parametri saranno registrati quando impostati, e sono comuni in ogni Combination Preset.

Tips - DAMPER

La parola damper deriva dal pedale di del sostegno pianoforte. **I**1 pianoforte smette di suonare quando viene rilasciato il dito dal tasto. Questo grazie al sistema Damper. Ouando tiene si premuta il pedale di sostegno, il sistema non lavora e così continua a suonare anche quando viene rilasciato il tasto.


Tips - SPRING REVERB

E' un effetto riverbero che ottiene il riverbero usando l'elasticità spring. Può essere facilmente simulato da un colpo e viene usato per dare un grande "fragore".

Nonostante questo, questo drawback è stato usato come un effetto nel progressive rock. Questa tastiera produce l'effetto simulato.

Tips - TIP e RING

Guardando la presa stereo delle cuffie, ci sono 3 parti metalliche. La parte alta si chiama 'tip' mentre quella centrale è il 'ring'. La parte con il filo con la spina si chiama 'sleeve'. Il comune Foot-switch ha solo il tip e lo sleeve, ma si possono collegare anche il Foot-switch con 2 interruttori in una presa o 2 Foot-switch usando ıın cavo convertitore L/R.

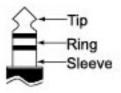

USO EFFETTIVO DELLA MODALITÀ CONTROL

Il DRAWBAR- MODALITA' CONTROL è solitamente impostato sul lato "UPPER/LOWER".

L'"UPPER A#/B" si usa quando per passare velocemente alla registrazione Drawbar durante una performance. E' come quando un DJ prepara il brano successivo usando il cross-fader.

E' possibile preparare la registrazione successiva con i drawbar [A#] mentre si suona [B]. (L'operazione registrazione non è necessaria).

Premendo il tasto [A#] successivo, si passa a questo, e viceversa.


In questo caso, se viene selezionato [A#] o [B] con il tasto Preset, i Drawbar di destrae sinistra funzionano solo per la parte UPPER.

Far funzionare la Registration [B] dai Drawbar di sinistra, e la Registration [A#] da quelli di destra. (Notare che l'ordine dei Drawbar e dei tasti è diverso).

Inoltre, la Registrazione della parte LOWER prende il posto del Combination Preset correntemente selezionato.

Modalità Control - UPPER/LOWER

Modalità Control – UPPER A#/B

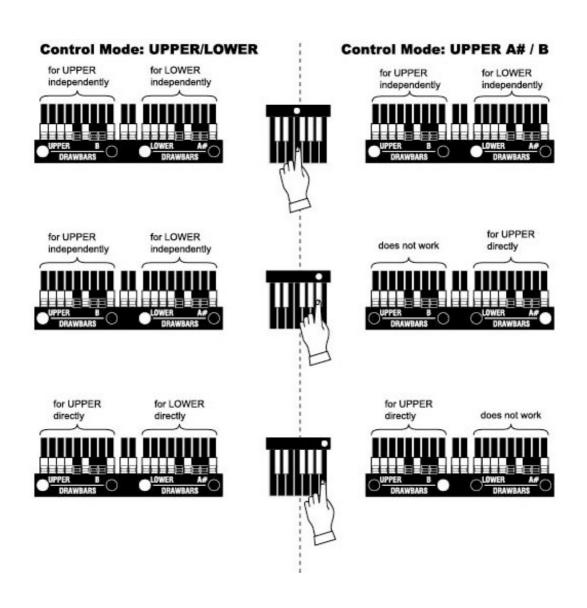


ACCORDATURA

In questa modalità è possibile accordare e trasportare da un tono ad un altro per suonare insieme ad altri strumenti.

Per arrivare a questa modalità:

Premere il bottone [MENU/EXIT] (il MENU verrà visualizzato); selezionare PAGE A dal bottone [PAGE] e premere il bottone [TUNE].

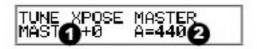

1. TRANSPOSE

E' possibile trasportare l'intera tastiera con il semitono.

Il raggio d'impostazione è da -6 a +6.

Effetti della trasposizione:

- Tra la tastiera manuale e il motore del suono incorporato, e
- Tra il MIDI IN e il motore del suono incorporato.
- Il Master Corse Tune dell'RPN è inviato alla zona esterna.
- Se si collega il pedale MIDI XPK-100, il parametro verrà cambiato anche dall'operazione di trasposizione.

2. MASTER TUNE

Serve a cambiare il PITCH dell'intera tastiera.

Il raggio d'impostazione è A = 430 - 450 Hz.

Nota: In questa modalità, i parametri sono Global parameter. Verranno registrati quando il valore è impostato. Inoltre sono comuni in ogni Combination Preset.

Tips - TRANSPOSE E TONEWHEEL

Impostando il valore del traspose diversamente da 0, la relazione tra i tasti e i tonewheel si annulla. Quindi se si prova ad accordare il tonewheel dalla tastiera e i Drawbar allo stesso tempo, non è possibile selezionare il wheel desiderato.

CUSTOM TONEWHEEL

In questa modalità è possibile regolare ogni set di tone-wheel della tastiera manuale.

Il set di tone-wheel consiste in 96 tonewheel di diverse tonalità e un wheel corrispondente a più note.


In questa tastiera è possibile salvare 5 tipi di impostazioni per un set di tonewheel. Questo viene chiamato "CUSTOM TONEWHEEL".

Come modello, i 3 tipici modelli d'impostazione vengono registrati dalla fabbrica.

Per arrivare a questa modalità:

Premere il bottone [MENU/EXIT] e il MENU verrà visualizzato; selezionare PAGE B dal bottone [PAGE] e premere il bottone [1] B-type, [2] Yellow, o [3] Brite per il set di tonewheel desiderato.

Inoltre, il Temporary (= l'impostazione presente) va automaticamente al tonewheel appena selezionato.

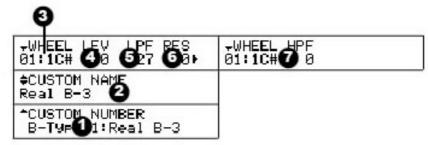

1. CUSTOM NUMBER

Serve per selezionare il "CUSTOM NUMBER" da usare o compilare. L'"*" verrà visualizzato quando i parametri del tonewheel vengono cambiati da questo Custom Number.

Nota: Questo parametro è un Global parameter. E' comune per lo stesso set di tonewheel (= qui "B-type") di ogni Combination Preset.

2. CUSTOM NAME

E' possibile nominare il CUSTOM TONEWHEEL usando fino a 10 lettere.

Muovere il cursore con il bottone [PARAM] e selezionare le lettere con il bottone [VALUE] o con la manopola [VALUE].

Toccando il bottone [VALUE] mentre viene premuto il bottone [REC/JUMP] il cursore va all'inizio di ogni tipo di lettera (spazio, 0, A, a).

3. WHEEL NUMBER

Selezionare il numero del wheel che si desidera regolare.

Per impostare il Wheel Number, selezionare il bottone o la manopola [VALUE], o spostare leggermente la parte inferiore del drawbar mentre si preme il

tasto che si desidera regolare. (figura a destra).

Quando il Wheel Number è selezionato, viene visualizzato ogni parametro per il wheel (4, 5, 6, 7).

Tips - VALORE INIZIALE DEL CUSTOM NUMBER

Le impostazioni tipiche sono salvate ai numeri 1-3 come valori iniziali.

Ad esempio, al B-type, "Real B-3" simula il B-3/C-3 e "80's clean" con meno rumore e il suono ruvido "Noisy" è immagazzinato.



Come selezionare il WHEEL NUMBER.

4. LEVEL

Serve per impostare il volume del wheel. Il raggio d'impostazione è da – 20 a + 2dB. Aumentando il volume, diventa più forte.

5. INTERRUZIONE DELLA FREQUENZA – LPF

Serve ad impostare la frequenza per tagliare il TREMBLE di questo wheel.

Aumentando il valore, si sentirà un suono disperso oltre all'originale tonalità del tone-wheel.

Diminuendo il valore, il suono si addolcisce come viene interrotto il tremble.

Il raggio d'impostazione è 0 - 127.

Nota: Se il valore viene diminuito troppo al di sotto della tonalità originale del tonewheel, il volume del wheel verrà ridotto.

6. RESONANCE – LPF

Serve per impostare l'aumento della tensione o la riduzione del livello nella e attorno alla frequenza attraverso il Cut-Off Frequency – LPF (5).

Il raggio d'impostazione va da -100 a +100. Più il valore fa aumentare la tensione, e meno il valore treble viene tagliato armonicamente.

7. INTERRUZIONE DELLA FREQUENZA – HPF

Serve ad impostare la frequenza per tagliare il BASS di questo wheel.


Diminuendo il valore, accanto al suono originale del tonewheel, si sente un ronzio del motore (= rumore).

Il raggio d'impostazione è 0 - 127.

Nota: Se il valore viene aumentato troppo al di sopra della tonalità originale del tonewheel, il suono diventerà fievole.


Nota: I parametri 2 –7 sono i parametri del tonewheel. Se si effettua l'operazione di registrazione della pagina successiva, funziona comunemente allo stesso set di tonwheel di ogni Combination Preset.

Nota: Quando si lavora con i parametri 2 -7, se non si effettua l'operazione di registrazione della pagina successiva, viene perso quando si spegne il tasto power.

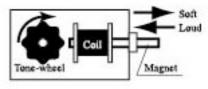

CONCETTO
DELL'AGGIUSTAMENTO
LIVELLO

DΙ

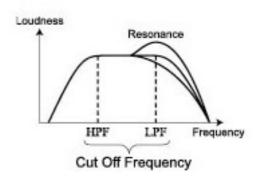

Interruzione della Frequenza

Tips - DISPERSIONE DEL SUONO

Sul B-3/C-3 il segnale si perde nel cammino dal pick-up montato per il tonewheel all'estremità output, così il suono (= suono del tonewheel mixato) veniva anche sentito. Questo si chiama "Leackage Noise" e rappresenta un ostacolo nel creare toni puri, ma adesso viene riconosciuto come un protagonista. "Mellow" e "Brite" non includono il "Leackage Noise".


Tips - DISTORTION

Se i valori del Level e del Resonance vengono aumentati troppo, si cambia l'intaglio nel motore del suono e qualcosa causa una distorsione, come ad esempio un suono sgradevole. In questo caso è consigliabile diminuire i valori.


REGISTRARE I CUSTOM TONEWHEEL

I parametri del Tonewheel (= 2-6 della sezione precedente), servono a determinare il numero Custom per registrare. Il numero Custom si seleziona e d usa mentre si suona.


1 ¢CUSTOM NAME MyJWheelsJ Se necessario selezionare il numero Custom.

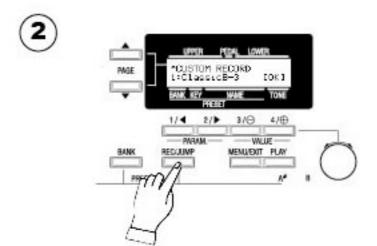

Premere il bottone [REC/JUMP] nel piano di selezione dei parametri Tonewheel. Verrà visualizzata la modalità di selezione del numero Custom da registrare.

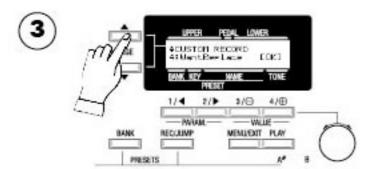

Selezionare il numero Custom da registrare usando il bottone [PAGE].

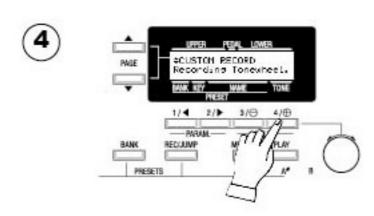

Per registrare premere il bottone OK [4]. Mentre si sta registrando, il display apparirà come nella figura a sinistra. Nota: Se non si desidera registrare basta

Nota: Se non si desidera registrare basta premere il bottone [MENU/EXIT].

PERCUSSIONI

In questa modalità è possibile impostare i parametri delle Percussioni.

Per arrivare a questa modalità:

- 1. Premere il bottone [MENU/EXIT] per visualizzare il Menù, selezionare PAGE B con il bottone [PAGE] e premere il bottone [4] PERCUSSION.
- 2. Oppure, premere i bottoni [SECOND], [THIRD], [FAST] o [SOFT] per qualche secondo.
- 1. LEVEL SOFT
- 2. LEVEL NORMAL

Servono ad impostare il volume delle Percussioni.Il volume è SOFT quando il bottone [SOFT] è su ON, ed è NORMAL quando il bottone [SOFT] è su OFF.

- 3. DECAY SLOW
- 4. DECAY FAST

Servono ad impostare la velocità del Decay delle Percussioni. SLOW è la velocità quando il bottone [FAST] è su OFF, mentre la velocità è FAST quando il bottone [FAST] è su ON.

Il raggio d'impostazione è 1-9 e C. Più il valore è alto, più il tempo di Decay è lungo. A C non c'è Decay (= continuo).

5. KEYBOARD – TOUCH

Serve per impostare il metodo della produzione del suono delle Percussioni.

ON: Se si suona legato, le note comprese e dopo la seconda nota, non suonano. (L'involucro non viene resettato).

OFF: anche si suona il legato, tutte le note producono il suono, come nel pianoforte.

6. KEYBOARD - VELOCITY

Fa corrispondere il volume delle Percussioni con la Velocità.

ON: Se si suona forte, suona alto,.

OFF: Suona ad un certi volume, indipendentemente da come si suona.

 Quando Velocity è su ON, suona ad un punto leggermente più profondo del key action.

7. KEYBOARD – KEY TRACK

Cambia il volume delle Percussioni dal tono.

ON: I toni più alti riducono maggiormente il volume.

OFF: Suona ad un determinato volume, indipendentemente dal tono.



8. DRAWBAR – 1' CANCEL

Mette la sordina al 1' della parte UPPER, mentre si usano le Percussioni.

ON: silenzioso.

OFF: non è silenzioso.

9. DRAWBAR – LEVEL

Diminuisce il valore dei DRAWBAR UPPER mentre si usano le Percussioni.

-3dB: diminuisce il volume.

0dB: non diminuisce il volume.

Nota: Questo parametro funziona solo quando [SOFT] è su OFF.

Nota: I Parametri in questo tono sono Preset Parameters. Sono registrati ad ogni Combination Preset.

Tips - TOUCH

Il B-3/C-3 ha solo Envelope Generator incorporato e non viene ricaricato fino a che tutti gli UPPER manuals non sono rilasciati. Sembra un inconveniente, ma ha il vantaggio che il suono non viene perso quando l'accordo è suonato approssimativamente.

Tips - 1' CANCEL

Il B-3/C-3 non ha una chiave di contatto esclusivamente per le Percussioni, ma usa il 1' contact per le Percussioni.

Tips - DRAWBAR - LEVEL

Nel B-3/C-3 il volume del Drawbar diventa leggermente più piccolo se le Percussioni lavorano. Questo fatto viene simulato su questa tastiera.

LESLIE

In questa modalità è possibile impostare l'effetto Leslie incorporato e il Leslie Speaker esterno.


Ci sono diversi parametri per l'effetto Leslie incorporato e quindi è possibile fare diverse impostazioni, ma non indipendentemente per ogni Combination Preset.

I parametri vengono trattati nel gruppo chiamato "CABINET". Selezionare il

CABINET NUMBER nei Combination Preset.

Per arrivare a questa modalità:

- 1. Premere il bottone [MENU/EXIT] per visualizzare il MENU. Selezionare PAGE C con il bottone [PAGE] e premere [3] LESLIE.
- 2. Oppure, abbassare [LESLIE BRAKE], [LESLIE ON] o [LESLIE FAST].

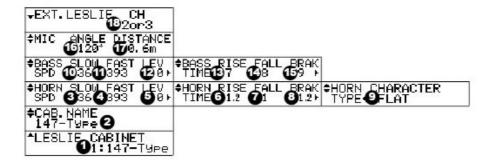

CABINET NUMBERS

1. LESLIE CABINET

Qui si seleziona il CABINET NUMBER da usare nei Combination Preset. La gamma stabilita è 1-8. Il simbolo "*" verrà visualizzato quando i parametri Leslie sono vengono cambiati dal Cabinet Number.

LESLIE PARAMETERS

2. Serve ad inserire il Cabinet Names. Muovere il cursore dal pulsante [PARAM] e selezionare le lettere con il [VALUE]. In questo modo solo il valore "temporary" cambia e non ci sono operazioni determinanti. E' necessario registrare il nome con il "Recording the cabinet" come viene spiegato nel prossimo paragrafo. Altrimenti i dati verranno persi.

3. SLOW SPEED – HORN 10. SLOW SPEED – BASS

Qui la velocità Rotor è impostata come Slow Speed. La gamma stabilita è 0, 24-48 rpm.

Non ruotare a 0.

4. FAST SPEED – HORN


11. FAST SPEED – BASS

Qui la velocità Rotor è impostata come Fast Speed. La gamma stabilita è 0, 375-435 rpm.

Non ruotare a 0.

Tips - CONCETTO DEL CABINET NUMBERS

Ogni Cabinet rappresenta un Leslie Speaker immaginario preparato dal Parametro Leslie. Questo parametro è l'unico Preset Parameter in questa modalità.

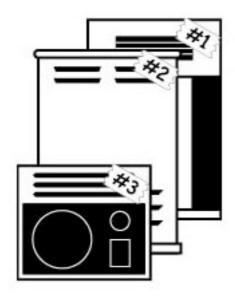

5. HORN LEVEL

12. BASS LEVEL

Il volume di ogni Rotor è impostato da 0 a – 12Db.

6. RISE TIME - HORN

13. RISE TIME – BASS

Il tempo del Rotor è fissato per raggiungere la velocità Fast quando si va dallo stato SLOW o BRAKE a FAST. La gamma stabilita per l'Horn Rotor è 0.2-5.0s, mentre quella del Bass Rotor è 0.5-12.5s.

7. FALL TIME – HORN

14. FALL TIME - BASS

Il tempo del Rotor è fissato per raggiungere la velocità slow. La gamma stabilita per l'Horn Rotor è 0.2-5.0s, mentre quella del Bass Rotor è 0.5-12.5s.

8. BRAKE TIME – HORN 15. BRAKE TIME – BASS

Il tempo del Rotor è fissato per fermarsi quando si va dallo stato Fast a Brake. La gamma stabilita per l'Horn Rotor è 0.2-5.0s, mentre quella del Bass Rotor è 0.5-12.5s.

9. HORN CHARACTER

Qui viene impostato il tono dell'Horn Rotor. "FLAT" è un tono piatto, mentre gli altri sono toni che hanno ognuno caratteristiche "alte".


16. MIC - ANGLE


E' il parametro per impostare la posizione dei 2 microfoni per il Leslie Speaker. L'Angolo fissa la distanza tra i 2 microfoni. La gamma stabilita è tra 0 e 180°. Più lontani sono, più si ha una sensazione stereofonica.

17. MIC – DISTANCE

E' il parametro che imposta la distanza tra per il Leslie Speaker immaginario e i microfoni. La gamma stabilita è tra 0.3-2.7 m. Più i valori aumentano, meno efficace diventa.

Nota: Questo si usano i parametri 2-17, se si spegne senza aver fatto la registrazione della pagina seguente, la gamma stabilita si perde.

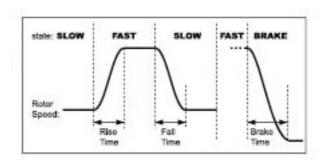

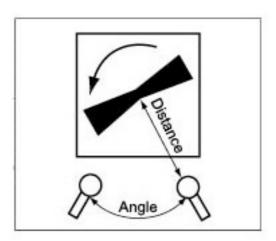

Tips - CANALI DEI MODELLI LESLIE CORRENTI


122XB: 1CH 2101/2102: 3CH

LESLIE SPEAKER ESTERNO 18. CANALE LESLIE


Il canale è impostato per il Leslie Speaker collegato ad un terminale ad 11 pin. A "1" i suoni provengono sempre dal Rotare Chanel. A "2 o 3" i suoni sono emessi dal Canale Stationary quando i pulsantI [LESLIE] e [BRAKE] sono OFF. Altrimenti il suono viene dal Canale Rotare.

REGISTRARE I CABINET


I parametri Leslie (2-17 del paragrafo precedente) possono essere registrati con i Cabinet Numbers ed è possibile sceglierli ed usarli in ogni Conbination Preset.

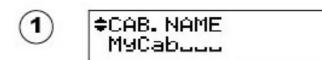


Inserire il nome del Cabinet.

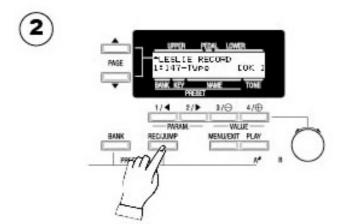

Premere il bottone [REC/JUMP] nelle impostazioni del Leslie Parameter. Viene mostrata la modalità Cabinet Selection.

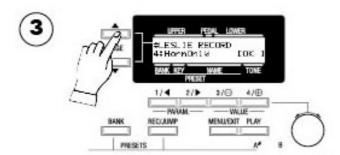

Selezionare il Cabinet Number da registrare con il bottone [PAGE].

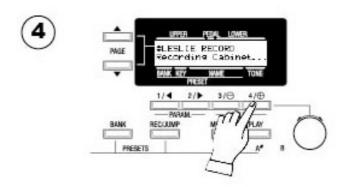

Premere [4] OK ed la registrazione è effettuata.

Durante la registrazione il Display appare come nell'immagine a sinistra. Nota: Se non si desidera registrare, premere [MENU/EXIT].

OD/VIB (Overdrive/Vibrato)

In questa modalità è possibile impostare gli effetti per l'Overdrive e il Vibrato/Chorus.

Per arrivare a questa modalità:

- 1. Premere il pulsante [MENU/EXIT] per visualizzare il MENU, selezionare PAGE C con il bottone PAGE, infine premere il bottone [1] OD/VIB.
- 2. Oppure abbassare il bottone [TUBE AMP] per un momento.



OVERDRIVE

1. DRIVE

Serve a regolare il volume Overdrive. Più aumenta il volume, più aumenta la distorsione.

Questo è collegato alla manopola [TUBE OVERDRIVE] nel pannello frontale.

2. BLENDE

Serve ad impostare il Tone Range per la distorsione. La gamma stabilita è da 0 a 63. Più il valore aumenta, più facilmente si ha il tremble da distorcere. Al contrario, più il valore diminuisce, più facilmente il basso si distorce. E' nella stessa proporzione a 32.

Nota: Questo parametro funziona quando il Preamp Type (4) è a "Dual1" o "Dual 2".

3. EXPRESSION

Serve a variare il valore dell'Overdrive operando l'Espression.

OD-EX: L'espressione riguarda solo il volume e non il valore della distorsione.

4. PREAMP – TYPE

Serve a scegliere il Tube Amp Circuit. DUAL 1: E' un amp con 2 circuiti per banda a frequenza alta e bassa. La separazione è larga. DUAL 2: : E' un amp con 2 circuiti per banda a frequenza alta e bassa. La separazione è stretta.

SINGL: E' un amp con un circuito singolo, simile all'effettp overdrive ordinario. Tratta tutte le gamme da 1 circuito.

5. PHASE

Questo parametro inverte le fasi dei due circuiti tube amp.

ON: Invertito OFF: normale Solitamente dovrebbe essere su "ON". Nota: Questo parametro funziona quando il Preamp Type (4) è a "Dual1" o "Dual 2".

6. CROSSOVER

Da qui è possibile impostare la frequenza Crossover delle due bande dei circuiti tube-amp. La gamma stabilita è 125-800 Hz.

Nota: Questo parametro funziona quando il Preamp Type (4) è a "Dual1" o "Dual 2".

VIBRATO/CHORUS

7. VIBRATO – RATE

Serve ad impostare la velocità dell'effetto Vibrato/Chorus. La gamma stabilita è 6.10-7.25 Hz.

Nota: I parametri in questa modalità sono Preset Parameters e vengono registrati dal singolo Combination Preset.

EQUALIZ (**EQUALIZer**)

In questa modalità è possibile impostare l'Equalizer.

Equalizer è un effetto per regolare la qualità tonale. L'Equalizer incorporato consiste di 3 bande. Con 3 bande da bass a tremble, è possibile ampliarle o ridurle.

Per arrivare a questa modalità:

- 1. Premere il pulsante [MENU/EXIT] per il MENU, selezionare PAGE C dal bottone [PAGE] e poi premere il bottone [2] EQUALIZE.
- 2. Tenere premuto il bottone [TONE TYPE].



- 1. GAIN BASS
- 2. GAIN MIDDLE

4.GAIN - TREBLE


3. FREQUENCY – MIDDLE

Serve per aumentare o diminuire rispettivamente Bass, Mid-Range e Treble. La gamma stabilita è da –9 a +9. E' neutrale a 0.

5.TONE - ASSIGN

Imposta la funzione per assegnare il parametro ad ogni gain: sia bass, middle o treble, con la manopola [TONE]. E' possibile cambiarlo mentre si suona.

Nota: Questi parametri sono Preset Parameters e vengono registrati da ogni Combination Preset.

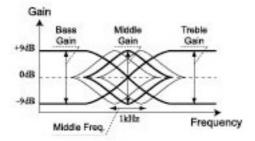

Tips - USO EFFETTIVO DELLA FREQUENZA MIDDLE

La risposta della frequenza dell'horn rotor nel Leslie Speaker non è piatta. Ha un picco da 1 KHZ a 3 KHZ, gamma sensibile per l'orecchio umano. La caratteristica è un suono well-through nel band ensamble. Quando si usa la tastiera su line out, senza Leslie Speaker, è possibile avere lo stesso effetto impostando la FREQUENCY-MIDDLE a circa 2 KHZ, e il GAIN-MIDDLE a "+".

Tips - PRESET PARAMETERS

Equalizer è un parametro Preset disegnato per essere usato come uno dei parametri tone-making. Comunque non è pratico usare l'Equalizer come uno strumento tonale complementare.

In questo caso se si spegne il P.LOAD RV/EQ nella modalità PRESET, il valore dell'Equalizer non cambia quando viene richiamato il preset. (p.56)

REVERBERO

In questa modalità è possibile impostare gli effetti del REVERBERO.

Per arrivare a questa modalità:

- 1. Premere il bottone [MENU/EXIT] dal display MENU, selezionare PAGE C dal bottone [PAGE] e poi premere il bottone [4] REVERB.
- 2. Oppure abbassare il bottone [TONE REVERB].



1. INTENSITA'

Imposta l'intensità (= volume) del Riverbero. La gamma stabilita è 0-15. Aumentando il valore il pubblico avrà l'impressione che la performance arrivi da lontano.

2. TYPE

Imposta i tipi di riverbero.

Room 1: nella stanza (corto) Room 2: nella stanza (lungo)

Live: live house

Hall 1: concert hall (lungo) Hall 2: concert hall (corto)

Church: Chiesa

Plate: Riverbero Iron-Plate

Delay: Delay

PanDly: Panning Delay RevDly: Reverb Delay

3. REVERB TIME

Quando il type (2) è su Room 1 – Plate, il tempo diminuisce gradualmente d'intemsità. La gamma d'impostazione è 0-31. Più il valore aumenta, più ampia è l'impressione di spazio.

4. DELAY TIME

Quando il type (2) è su Delay, PanDly, RevDly, s'imposta il tempo del delaying time. La gamma d'impostazione è 4.7-1000 ms. Più il valore aumenta, più lento è il suono delaying.

5. DELAY FEEDBACK

Quando il type (2) è su Delay, PanDly, RevDly, s'imposta la qualità dei feedback. (Il suono delaying si ripete). La gamma d'impostazione è 0-96 %. Più il valore aumenta, più si hanno feedback.

Nota: Questi parametri sono Preset Parameters e vengono registrati in ciascun Combination Preset.

Tips - PRESET PARAMETERS

Il Riverbero è un Preset Parameter, disegnato per essere usato attivamente come uno dei parametri tone-making.

Comunque non è pratico usare il riverbero come uno strumento tonale complementare per combinare room/stage/hall.


In questo caso se si spegne il P.LOAD RV/EQ nella modalità PRESET, il valore del Riverbero on/off non cambia quando viene richiamato il preset. (p.56)

DEFAULT

In questa modalità è possibile tornare indietro, totalmente o parzialmente, ai default impostati dalla fabbrica.

Per arrivare a questa modalità:

Premere il pulsante [MENU/EXIT] per visualizzare il display MENU, selezionare PAGE E con il bottone [PAGE] e poi premere il bottone [1] DEFAULT.

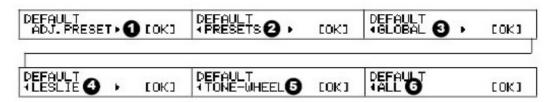

Per impostare i parametri premere il pulsante [PARAM] e poi [4] OK.

1. REGOLAZIONE PRESET

Imposta il contenuto del tasti Preset [B].

Se la modalità Drawbar Control è su "UPPER A#/B", anche il contenuto di [A#] è impostato. Se si effettua quest'operazione prima di una nuova impostazione, è possibile iniziare da un nuovo stato.

2. PRESET

Imposta il contenuto di tutti i Combination Preset.

3. GLOBAL

Imposta i Global Parameter come Master tune o Foot Switch.

4. LESLIE

Imposta i contenuti di tutti i cabinet.

5. TONE-WHEEL

Imposta i Custom Tone-wheels.

6. ALL

Imposta tutti i parametri della tastiera.

Se qualcosa ha causato un problema d'instabilità sul sistema della tastiera, il problema verrà risolto.

Nota: E' possibile impostare totalmente il proprio modulo accendendo power mentre si preme il pulsante [REC/JUMP].

SYSTEM

In questa modalità è possibile impostare i parametri della tastiera e le informazioni del display.

Per arrivare a questa modalità:

Premere il pulsante [MENU/EXIT] per mostrare il MENU, selezionare PAGE E con il bottone [PAGE] e poi premere il [2] bottone SYSTEM.



1. NOISE GATE - RETURN

Cambia l'azione del Noise-Gate dell'effetto loop e il terminale Return.

THRESHOLD: La voce output è accesa o spenta a seconda del volume input al terminale Return.


OPEN: La voce output è sempre ON.


- 2. VERSION MAIN PROGRAM
- 3. VERSION TONE INFORMATION
- 4. VERSION KEY SCAN PROGRAM

Sono le versioni di ogni singolo software incorporato nella tastiera. Sono solo di dimostrazione e non d'impostazione.

Tips - NOISE GATE

Il Noise-Gate è un dispositivo per eliminare i rumori mentre non si sta suonando. Se il segnale dell'input tone va al di sotto di un certo livello (= "Threshold Level"), automaticamente chiude il gate e sta in silenzio per togliere il rumore. Tuttavia alcune volte questo può essere un problema. Succede quando un segnale di suono con un attacco o un rilascio lento viene inserito. Ad esempio quando un effetto come Slow Gear o Delay è collegato all'Effetto Loop della tastiera. Il suono potrebbe uscire o essere tagliato all'improvviso. In questo caso, aprire sempre il gate per passare tutti i segnali.

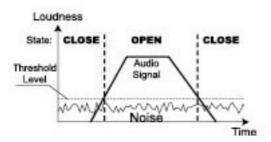

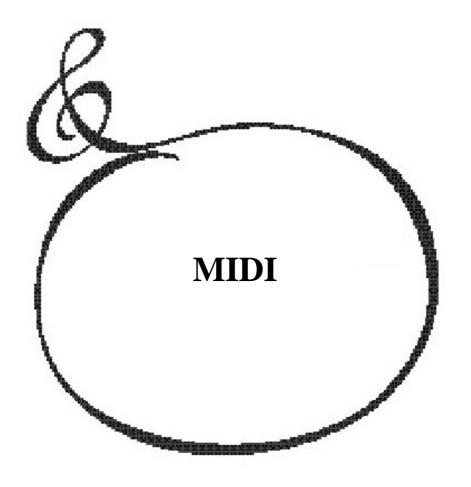

MIDI

Cos'è il MIDI?


MIDI sta per Musical Instrumental Digital Interface.

Il MIDI serve a scambiare le informazioni della performance tra uno strumento musicale elettronico e il sequencer.

Il MIDI è uno standard internazionale attraverso il quale gli strumenti costruiti da diversi fabbricanti, possono essere collegati per comunicare gli uni con gli altri.

E' possibile scambiare informazioni di controllo come le informazioni sulla performance di un tasto premendolo o rilasciandolo, del tone accendendolo, del pedale damper schiacciandolo o rilasciandolo.

TERMINALI MIDI DI QUESTA TASTIERA:

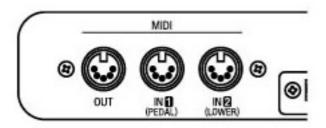

MIDI OUT invia informazioni sulle performance

MIDI IN 1 (PEDALE)

MIDI IN 2 (LOWER)

Ricevono il segnale MIDI. Ogni terminale MIDI è impostato per fare la stessa funzione quando la tastiera è consegnata dalla fabbrica.

Nota: Ogni terminale MIDI IN può essere impostato per ricevere esclusivamente il lower o il pedale (p. 86).

FUNZIONI DEL MIDI SULLA TASTIERA

Su questa tastiera i terminali MIDI sono destinati a:

- Espandere la tastiera e usarla come un organo.
- Registrare o riascoltare la performance su un computer esterno o un sequencer.
- Controllare la sorgente di suono esterno come un sintetizzatore o un campionatore. Inoltre, per semplificare le impostazioni, la funzione "MIDI Template" è già preparata.

MIDI CHANNEL

Il MIDI ha i "CANALI MIDI" 1-16. Così è possibile inviare le informazioni divise in 16 canali attraverso un cavo MIDI. Tuttavia il canale deve combinarsi con il mittente e il ricevitore. Altrimenti non si può "sentire" cosa l'altro "dice".

MAJOR MIDI MESSAGE

L'informazione MIDI è raggruppata nel canale messaggio per ognuno dei 16 canali e il sistema messaggio per tutti i canali. Il messaggio MIDI principale è il seguente: per dettagli consultare il MIDI IMPLEMENTATION CHART.

CHANNEL MESSAGE

NOTE ON

E' per i tre dati: quale tasto (Note Number), a quale velocità (Velocity) e Play (Note ON).

Il suono del motore della tastiera riceve velocità solo per percussione e pedale.

I Drawbars manuali oscillano ad un certo volume, senza distinzione di velocità.

PROGRAM CHANGE

KEYBOARD CHANNEL: cambia i Combination Preset.

EXTERNAL ZONE: cambia il programma dell'External Sound Modules.

• CONTROL CHANGE: i dati sono inviati/ricevuti a seconda delle azioni del pedale d'espressione, foot switch, modulation, ecc.

SYSTEM MESSAGE

• SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGGE: questi messaggi servono per inviare e ricevere i dati caratteristici tra lo stesso modello o i prodotti costruiti dallo stesso fabbricante.


La tastiera ha il Current Dump (trasmette tutte le impostazioni presenti) e può registrate i dati al sequencer esterno.

STRUTTURA MIDI DELLA TASTIERA

L'XK-3 ha un'unica tastiera, ma il suono del motore ha tre parti: UPPER, LOWER e PEDAL.

Anche questo ha tre "EXTERNAL ZONE" per controllare l'equipaggiamento MIDI esterno.

Per questo motivo, ci sono 6 CANALI MIDI su questa tastiera.

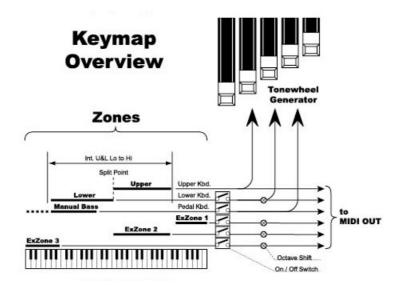

KEYBOARD CHANNEL

UPPER

Serve ad inviare e controllare le informazioni della parte superiore della performance, cambiare i Combination Preset e inviare/ricevere Expression.

LOWER

Serve per le informazioni della parte inferiore della performance, non solo per controllare, ma anche per cambiare i dati dei Preset per la parte bassa.

PEDAL

Serve per inviare e ricevere le informazioni della performance della parte PEDAL e per controllare.


• EXTERNAL ZONE CHANNEL

EX. ZONE 1, EX. ZONE 2, EX. ZONE 3


E' possibile utilizzare l'XK-3 come una semplice tastiera master, assegnando la gamma dell'intera scala della tastiera attraverso il canale per controllare ogni equipaggiamento MIDI esterno. E' possibile fare le diverse impostazioni per ogni Combination Preset.

ESPANDERE LA TASTIERA

Questo è il metodo per collegare l'XK-3 ad una tastiera MIDI e suonare su tutto lo strumento manuale (3 tastiera).

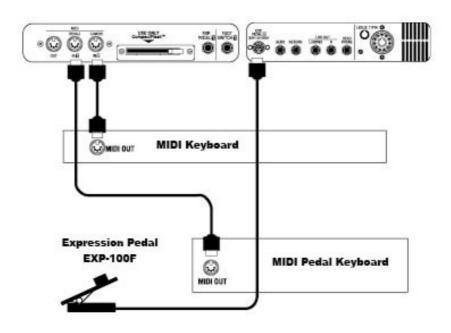

- 1. Collegare come mostrato sopra.
- 2. Richiamare "Seq. Record" attraverso il MIDI template.

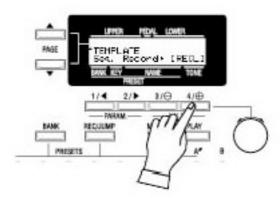

3. Se si usa il pedale d'espressione, impostare l'"Expression Source" corrispondente al pedale d'espressione collegato (p. 60).

Quando si suona la tastiera MIDI collegata ad un terminale MIDI IN (LOWER) dell'XK-3, la parte LOWER suonerà, e quando si suona la tastiera MIDI collegata ad un terminale MIDI IN (PEDAL), la parte PEDAL suonerà.


Inoltre, se s'invia il Program Change della tastiera LOWER, i Preset della parte LOWER saranno cambiati.

La funzione Manual Bass è effettiva sulla tastiera Lower invece che su quella Upper.

REGISTRARE E SUONARE LA PERFORMANCE

Questa è la modalità per registrare e riascoltare la performance, collegando il sequencer o il computer all'XK-3.


Registrare dal sequencer o dal computer

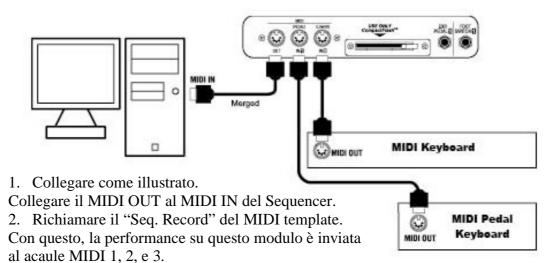

- 3. Se si desidera, impostare il canale tastiera.
- 4. Iniziare la registrazione del Sequencer.
- 5.Se si desidera, inviare il Memory Dump.
- 6. Iniziare a suonare.

Nota: Se la tastiera MIDI è collegata al terminale MIDI IN della tastiera, le informazioni della performance saranno trasmesse ad ogni canale MIDI ed inviate dal terminale MIDI OUT.

Riascoltare dal sequencer o dal computer

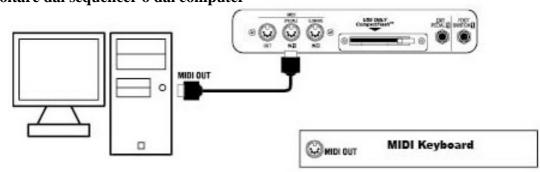

1. Collegare come mostrato sopra.

Se una tastiera MIDI è collegta, staccarla e collegare il MIDI OUT del Sequencer al MIDI IN della tastiera.

2. Richiamare "Seq. Play" del MIDI template.

Con questo i messaggi ricevuti dai canali


MIDI 1,2 e 3 sono distribuiti ad ogni parte.

- 3. Se necessario, impostare il canale tastiera.
- 4. Iniziare riascoltare il Sequencer.
 - * Soltanto il suono sorgente incorporato può essere registrato. Il controllo dell'External Zone non può essere riascoltato.



CONTROLLARE GLI EQUIPAGGIAMENTI MIDI ESTERNI

E' possibile controllare l'equipaggiamento MIDI esterno come i moduli suono fino a 3 Zone della tastiera XK-3.

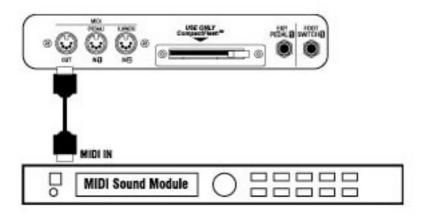

1. Collegare come illustrato sopra.

Collegare il MIDI OUT al MIDI IN dell'equipaggiamento che si desidera controllare.

2. Richiamare il MIDI template "Use EX Zone".

In questo modo, la trasmissione del canale tastiera si interrompe e le informazioni dell'External Zone vengono inviate dal MIDI OUT.

3. Impostare la Zone e i dati sono registrati ai Combination Preset, se necessari. Vedere "Zone" nella pagina seguente per impostare la Zone.


ZONE

Una certa gamma della tastiera manuale di questa tastiera è usata per controllare il suono del modulo esterno.

Ognuna di queste è chiamata "EXTERNAL ZONE". Nello stesso tempo è possibile impostare la gamma oscillante (INTERNAL ZONE) del suono incorporato e suonare la stessa singola tastiera.

Per arrivare a questa modalità:

Premere il bottone [MENU/EXIT] per visualizzare il MENU, selezionare PAGE D dal bottone [PAGE] e poi premere [1] ZONES.

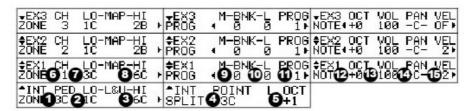

INTERNAL ZONE

- 1. PEDAL
- 2. LOWER & UPPER LOW
- 3. LOWER & UPPER HIGH

Serve per impostare la gamma che suona di ogni parte del motore del suono incorporato della tastiera. Impostare la nota più bassa a LO e quella più alta a HI. La più alta funzione del basso manuale è impostata a PED.

4. SPLIT POINT

Se si usa la funzione Split, impostare il tasto dove separare la parte LOWER e UPPER sulla tastiera.

Nota: E' possibile arrivare a questa modalità anche abbassando il pulsante [SPLIT].

Nota: Da 1 a 4 è possibile impostare il valore premendo il bottone [REC/JUMP], mentre si tiene premuta una nota sulla tastiera.

5. LOWER OCTAVE

Serve ad impostare l'intonazione della parte LOWER separata dall'ottava.

Se si usa la funzione Split, l'intonazione della parte LOWER potrebbe abbassarsi troppo per l'armonia suonata. In questo caso è possibile alzare l'ottava LOWER fino all'intonazione adatta all'armonia suonata.

° EXTERNAL ZONE

6. CANALE MIDI

Serve a scegliere il canale MIDI da inviare all'External Zone. La gamma è 1-16 e OF. A 0 non si invia a questa Zone.

- 7. MAP LOW
- 8. MAP HIGH

Serve ad impostare la gamma di questa zona che suona sulla tastiera.


Nota: Per 7 e 8 è possibile impostare il valore premendo il bottone [REC/JUMP], mentre si tiene premuta una nota sulla tastiera.

- 9. PROGRAM BANK MSB
- 10. PROGRAM BANK LSB
- 11. PROGRAM BANK PROGRAM CHANGE

Serve ad impostare il Bank Select e Program Change. Ci sono diversi modelli che non ricevono il Bank Select. La gamma di ricezione è diversa da equipaggiamento a equipaggiamento. E' possibile scegliere 0 – 127 nella Bank MSB e nella Bank LSB, e 1 – 128 nel Program Change.

12. NOTE – OCTAVE

Serva a muovere l'ottava da inviare a questa zona. E' possibile impostare l'intonazione da inviare al tasto dell'ottava, se la gamma desiderata è diversa da quella preparata da MAP LO/HI.

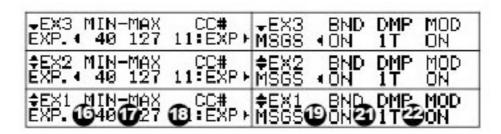

13. NOTE – VOLUME

Serve ad impostare il volume (= Control Change #7) di questa zona. Tuttavia il valore impostato sarà nullo se il CC# (item #18) è su "7. VOL."

14. NOTE - PAN

Serve ad impostare il Pan (= Control Change #10) di questa zona.

15. NOTE - VELOCITA'

Serve ad impostare la curva di velocità da inviare a questa zona. La gamma impostata è OF, 1 – 4. La velocità di OF è fissata a 100. A 1-4, più il valore aumenta, più una velocità intensa è inviata senza tener conto di quanto si preme il tasto.

16. EXPRESSION - MINIMUM

17. EXPRESSION – MAXIMUM

Serve ad impostare la gamma dell'espressione da "comprimere" ed inviare a questa zona. Se il pedale d'espressione è collegato alla tastiera, generalmente l'organo elettrico suona, anche quando il pedale d'espressione è totalmente tornato a 0. Con il suono motore GM, il suono non uscirà con la stessa impostazione. Va bilanciato il parametro. E' possibile selezionare 0-63 da MIN e 64-127 da MAX.

18. EXPRESSION – CONTROL NUMBER

Serve ad impostare il numero Control del Pedale d'Espressione. Ci sono diversi modi di controllare il volume, a seconda dell'equipaggiamento collegato. Qui è possibile impostare il numero per controllare meglio il volume dell'equipaggiamento collegato al parametro.

- 19. MESSAGE PITCH BEND (Curva d'intonazione)
- 20. MESSAGE DAMPER (sordina)
- 21. MESSAGE MODULATION

Serve a determinare se inviare o meno le informazioni di controllo a questa zona.

Per esempio, usando due zone, supponendo di aver impostato di suonare il piano e il sax toccando un tasto. La sordina è effettivamente sul piano, ma estranea al sax. Dall'altra parte ala curva d'intonazione è adatta al sax, ma non necessariamente al piano. Ora è necessario limitare il messaggio da inviare ad ogni zona. ON invia il messaggio, mentre OF no.

E' anche possibile selezionare quale footswitch usare per inviare la sordina.

OF: non invia l'informazione di sordina.

1 T, 1R 2: ciascuno invia l'informazione di sordina dalla punta del footswitch 1, ring e EXP-100F.

Nota: Tutti i parametri in queste modalità sono Preset Parameters. Possono essere registrati dal Combination Preset.

Vedere l'appendice per i dettagli dei Parametri Preset.

MIDI

Questa è la modalità per effettuare le impostazioni base del MIDI.

Per arrivare a questa modalità:

Premere il bottone [MENU] per visualizzare il MENU, selezionare PAGE D dal bottone [PAGE] e poi premere il bottone [2] MIDI.



MIDI TEMPLATE

1. MIDI TEMPLATE

E' la modalità per impostare ogni funzione. Le impostazioni tipiche possono essere richiamate premendo il pulsante [PARAM] per selezionare l'utilizzo e premendo [4] RECL.

Tips - DETTAGLI DEI MIDI TEMPLATES

Per i dettagli di ogni chiamata TEMPLATE fare riferimento all'Appendice.

MASTER

2. MIDI IN

Serve ad impostare il comportamento dei due terminali MIDI IN.

UPPER PEDAL: Ogni terminale MIDI IN funziona come un terminale di ricezione per le parti LOWER e PEDAL, senza preoccuparsi del canale. Assegna la funzione Manual Bass al terminale MIDI IN (LOWER). L'imput da ogni terminale MIDI IN sarà rinviato da ogni canale keyboard di 11 e 12.

IN 1/IN 2: Ognuno funziona in accordo con il canale destinato. Assegna la funzione Manual Bass alla tastiera manuale di questo strumento.

3. LOCAL

Serve ad accendere e spegnere il LOCAL CONTROL (internal).

Se è ON, la tastiera di questo modulo e il motore suono sono collegati.

Se è OFF, la tastiera e il motore suono sono spenti. La tastiera non suona se viene toccata. Si può considerare questo modulo come se si trattasse di due diversi equipaggiamenti: una tastiera MIDI e un modulo di suoni.

4. NRPN

Serve ad accendere e spegnere la trasmissione (= inviare e ricevere) di NRPN (Non-Registered Parameter Number). Su questa tastiera accende e spegne anche per inviare/ricevere il messaggio di Drawbar Fold-Back, leslie On, ecc.


Su ON il messaggio viene inviato o ricevuto; su OFF no.

5. PROGRAM CHANGE

Serve ad invertire l'invio e la ricezione del Program Change/Bank Select del canale tastiera.

Su questa tastiera serve per invertire i Combination Preset usando il Program Change e il Bank Select.

Su ON riceve e invia: su OFF no.

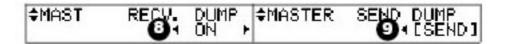

6. REGISTRAZIONE

Serve per accendere e spegnere l'invio/ricezione della registrazione dei Drawbar al canale tastiera. Serve anche a selezionare o meno l'invio e la ricezione dell'informazione del movimento di ogni Drawbar. Su ON trasmette e riceve; su OFF no.

7 WHEEL

Accende/spegne l'invio/ricezione del Pitch Bend (curva d'intonazione) e l'informazione Modulation al canale tastiera.

Tips - CONTENUTO DEL MEMORY DUMP

I Parametri Preset, i Parametri Global e i Parametri System di Temporary (= lo stato corrente) sono inviati e ricevuti. Il contenuto di ogni Combination Presero e quello di ogni Cabina Leslie non vengono inviati e ricevuti. Per salvarli è necessario usare la CF Card

8. RECEIVE DUMP

Serve a determinare se ricevere o meno il MEMORY DUMP. In questa modalità è possibile trasmettere/ricevere le impostazioni correnti dal System Exclusive Message come la MEMORY DUMP, ma è necessario spegnerla se non si vuole che le impostazioni della tastiera cambino. Su ON riceve, su OFF no.

9. SEND DUMP

Serve per inviare il MEMORY DUMP. Se si preme [4] SEND in questa modalità, l'intera TEMPORARY (= l'informazione di impostazione corrente) dal terminale MIDI OUT. Questo evita successiva confusione se si registra la TEMPORARY, facendo questo prima di registrare la propria performance del sequencer.

KEYBOARD CHANNEL

- 10. UPPER
- 11. LOWER
- 12. PEDAL

Serve ad impostare quale canale MIDI usare per inviare/ricevere le singole parti. Si può scegliere 1-16 e OFF. Su OFF non si invia/riceve nulla.

* Per evitare confusione di segnali MIDI, fare attenzione a non duplicare i singoli canali MIDI, inclusa l'EXTERNAL ZONE.

Nota: Le impostazioni in questo menù non sono registrate nei Combination Preseti. Questo è comune a tutti i Presets.


Tips - CONTENUTO DEL MEMORY DUMP

Se c'è qualche problema nel sistema MIDI, questo alle volte cause note appiccicose. In questo caso è possibile inviare il messaggio di ordine "All notes off" e "Reset tutti i controllers", toccando il bottone [BANK] e quello [REC/JUMP] allo stesso tempo. Si tratta della funzione "Panic".



SALVATAGGIO SET UP

Con questa tastiera è possibile salvare le impostazioni di ogni parametro come un file, nella CompactFlash™Card (da qui in poi "CF" Card).

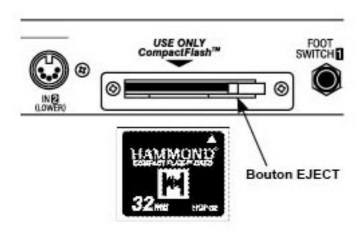

CF CARD DA UTILIZZARE

La fabbrica raccomanda come CF Card da utilizzare la HCF-32. Visitare il sito URL: http://www.hammondsuzuki.com prima di utilizzare altre Card che si trovano sul mercato.

FESSURA PER LA CF CARD

- 1. Leggera attentamente l'etichetta riportata sulla CF Card ed inserirla correttamente
- 2. Per togliere la card, premere il pulsante EJECT sulla parte destra della fessura
- 3. Non premere EJECT o spegnere POWER mentre si stanno operando le impostazioni.

CONTENUTO E CAPACITA' DI SALVATAGGIO

I contenuti che la CF Card può salvare sono:

- Combination Presets
- Global Parameters
- Custom Tonewheels
- Leslie Cabinet
- Adjust Presets [A#], [B]
- Temporary Parameters

Questa Card, inoltre, può salvare e leggere tutti i contenuti come un unico insieme tramite unità chiamata SET-UP. La capacità di un SET-UP è approssimativamente di 28 Kb.

IMPOSTARE LA CF CARD

La CF CARD deve essere "impostata" prima di essere usata. Seguire le istruzioni per impostare la CF CARD.

Questa operazione perde tutti i dati nella CF CARD.

1

Inserire la CF Card nell'apposita fessura.



2

Premere il pulsante [MENU/EXIT].

3


Selezionare PAGE D con il bottone [PAGE].



Premere [4] CF FORM. Verrà mostrata la modalità FORMAT.

5


Premere il bottone OK [4]. Apparirà un messaggio di conferma.

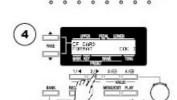



6

Premere il pulsante YES [4]. L'operazione ha inizio. Occorrono pochi secondi.

Nota: Se non si desidera effettuare l'impostazione, premere il bottone NO [3].

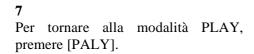

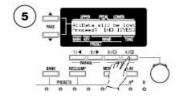

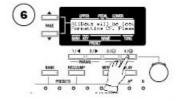

FAR FUNZIONARE I SET UP

Salvare o caricare il SET UP dalla CF card nella modalità SETUP. In questa modalità tutte le impostazioni sono consentite, tranne l'impostazione della CF card.

Per arrivare a questa modalità:

Premere il pulsante [MENU] per visualizzare il MENU, selezionare PAGE D con il bottone SETUP [3].

COME LEGGERE IL DISPLAY

Setup Name

Le frecce indicano che ci sono altri file di SETUP sopra (o sotto)



Capacità rimanente nella CF Card

Load Save Rinomina Cancella

SALVARE I SETUP


- 1 Verificare che la CF card sia inserita correttamente.
- 2 Arrivare alla modalità SETUP. COSA SIGNIFICA? CF is not ready La CF card non è inserita correttamente.
- 3 Selezionare il nome del SETUP "New Setup" dal bottone [PAGE].


Nota: "New Setup" significa un nuovo salvataggio. Se si seleziona un NAME SET UP, verrà cancellato e rinominato.

- 4 Premere il bottone SAV [2]. Il salvataggio ha inizio.
- 5 Automaticamente viene dato un nome temporaneo al SET UP salvato "Setup xx".



CF is not ready

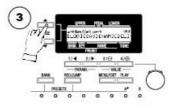

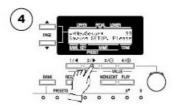



CAMBIARE IL NOME DI SETUP

1 Selezionare il file SETUP al quale si desidera cambiare nome

2 Premere il bottone NAM [3] COSA SIGNIFICA?

CrntSet will be lost Proced? Se si cambia il SETUP NAME, il SETUP precedentemente salvato sulla tastiera verrà sovrascitto da quello che si sta cambiando. SE non si vuole perdere il SETUP corrente, premere il bottone NO [3] e salvare il nuovo come un "NewSetup".

Se si preme il pulsante YES [4], il SETUP verrà caricato e poi la modalità input del SETUP Name verrà visualizzata sul display.

3 Si arriva così alla modalità SETUP NAME INPUT

4 Inserire il nuovo SETUP NAME.


[PARAM] BUTTON: muovere il cursore. E' possibile usare un massimo di 16 lettere.


[VALUE] BUTTON: scegliere le lettere tramite questo pulsante. Si possono usare lo stampatello o il corsivo, cifre, segni e simboli. Se si preme questo bottone, abbassando il pulsante [REC/JUMP], ci si sposta alla prima lettera di ogni tipo (= spazio, 0, A, a).


Per scegliere le lettere si può utilizzare anche la manopola [VALUE].

5 Muovere il cursore a destra fino alla fine, con il bottome [PARAM]. [ENT] apparirà sul display.


6 Premere il pulsante ENT [4]. Il SETUP NAME cambierà.

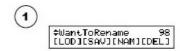


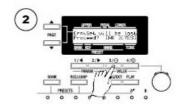

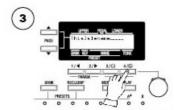



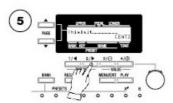

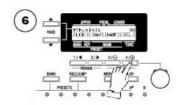

CARICARE IL SETUP

*Dopo l'operazione, le impostazioni già presenti nella tastiera saranno sostituite dal nuovo SETUP caricato quindi è consigliabile salvarle in anticipo.


Verificare che la CF Card sia inserita correttamente.

1


2 PAMAZING GRACE 100 LLODIESAVJENAMJEDEL

2 Selezionare la modalità SETUP

3 Scegliere il file SETUP da caricare con il pulsante [PARAM].

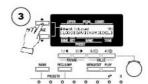

4 Premere il pulsante LOD [1]. Il SETUP verrà caricato in pochi secondi.

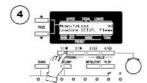


CANCELLARE IL SETUP

1 Verificare che la CF Card sia inserita correttamente.







2 Selezionare la modalità SETUP

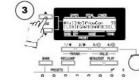

3 Scegliere il file SETUP che si desidera cancellare con il pulsante [PAGE].

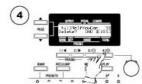

4 Premere il pulsante DEL [4]. Verrà visualizzato un messaggio di conferma.

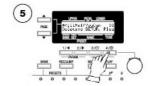

5 Premere il pulsante YES [4]. L'operazione di cancellazione ha inizio. Nota: SE non si desidera cancellare i dati, premere il pulsante NO [3].




ELENCO DEI PROBLEMI

- Malfunzionamento dei bottoni, dei tasti, ecc.
 - Spegnere l'interruttore POWER e poi riaccenderlo. Se non si risolve il problema spegnere l'interruttore POWER nuovamente. Poi, mentre se preme il pulsante [REC/JUMP] accendere l'interruttore POWER di nuovo. (N.B.: in questo caso tutti i parametri tornano a quelli impostati dalla fabbrica.
- Premendo i asti non viene emesso suono.
 - Il MASTER VOLUME è impostato al minimo. Regolare il volume con il control MASTER VOLUME (p. 10).
 - Il LOCAL CONTROL è su OFF. Impostare il Local Control su ON (p. 86)
 - Il terminale SEND è inserito. Usare il terminale RETURN per ritrovare il segnale (p. 16)
- L'Espressione non cambia.
 - L'EXPRESSION-SOURCE non è impostata correttamente. Impostare correttamente l'EXPRESSION-SOURCE nello schermo CONTROL (p. 60).
- Il suono è distorto
 - Il suono non è distorto come mostra la schermata della manopola [TUBE OVERDRIVE].

Se si suona la tastiera usando il Combination Preset, il valore corrente del drive è diverso dalla posizione della manopola.

Spegnere il pulsante [TUBE AMP] o spostare verso sinistra la manopola [TUBE OVERDRIVE] fino al punto in cui il suono non è distorto. Si può facilmente verificare il valore corrente del drive con il pulsante [TUBE AMP] (p. 39).

- A seconda delle cuffie che si usano, il suono è distorto quando il [MASTER VOLUME] è al massimo. In questo caso impostare il [MASTER VOLUME] a metà.
- Il suono non si sente immediatamente dopo aver acceso.
 - Il pulsante [TUBE AMP] è su ON. Sulla tastiera è montato un circuito Vacuum Tube. Ci vogliono circa da 10 a 20 secondi dopo che il pulsante [TUBE AMP] è acceso, prima di sentire il suono.
- Il suono non è distorto se si gira la manopola [TUBE OVERDRIVE]
 - Quando l'Espressione Overdrive è su "EX-OD", non distorce se il valore dell'Espressione è basso. In questo caso, aumentare il valore dell'Espressione o impostare l'Espressione Overdrive su "OD-EX", se si vuole distorcere senza preoccuparsi del valore dell'Espressione (p. 71).

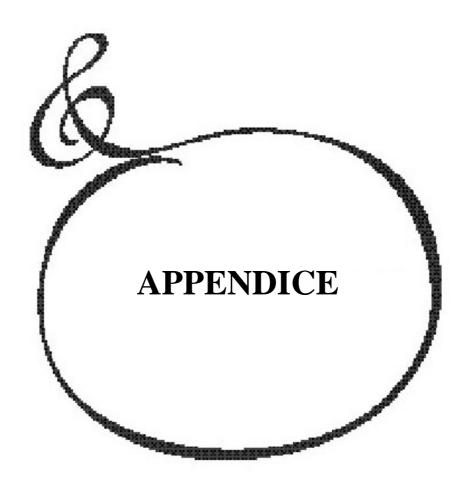

Custom Tone-wheel Templates

B-TYPE

REAL B-3: Questo template simula il classico modello B-3 in buone condizioni. Contiene bassi ronzii del motore e qualche suono leakage.

80'S CLEAN: Questo template simula il B-3 accordato secondo il suono degli anni '80. Contiene un suono leakage ridotto.

NOISY: Serve per passare tutti i suoni del segnale pickuped. Contiene tutti i ronzii del motore e del suono leakage.

MELLOW

FULL FLATS: Simula il set tone-wheel ideale. Sono negli stessi valori in ogni wheel. HUSKY: Ha la caratteristica di dropped la gamma media.

FLUTE LEAD: Ha la caratteristica di dropped i bassi e i soprani in contrasto all'"Husky".

BRITE

CLASSIC X-5: Simula il classico modello X-5 in buone condizioni. Contiene dull triangle waveform e flat output levels in ogni wheel.

VOXY FULL: Ha il suono più brillante. E' adatto alla musica surfin'.

CHEAP TR.S: Simula organi a junk transistor. Contiene bassi e treble insufficienti.

MIDI templates

l'organo ad un	l'organo ad un	

Mo	dèles	Enreg. Seq.	Jouer Seq.	ZoneExt	Données
MIDI In		Lower / Pedal	In1/In2	Lower/Pedal	Lower / Pedal , In 1 / In 2
	Local Control	On	Off	On	Off/On
l .	NRPN	On	On	Off	Off/On
Messages	Program Chg.	On	06	Off	Off/On
	Registration	On	On	Off	Off/On
	Roues	On	On	Off	Off/On
Canal d	Clavier Upper	1	1	Off	Off, 1 - 16
envoi	Clavier Lower	2	2	Off	Off, 1 - 16
	Pédalier	3	3	Off	Off, 1 - 16
	Clavier Upper	1	1	Off	Off, 1 - 16
Canalde Réception		2	2	Off	Off, 1 - 16
песфии	Pédalier	3	m	Off	Off, 1 - 16
		pour brancher l'orgue à un séquenceur MIDI externe <u>sans</u> l'a fonction « Echo De de se	Utiliser cemodèle Pour brancher l' Orgues un séquenceur MIDI pour jouer des chansons d' accompagnement	Utiliser cemodèle pour brancher l'orgues un générateur deson MIDI externe, commeun Synthétiseur, et en Jouer's partir de l'orgue	

[Hammond Combo Organ] Modello: XK-3

Diagramma dell'impianto MIDI

Data: 1 Aprile 2004 Versione: 1.0

	onction	Trans mis	Reconnu	Remarques
Basique	Pardéfaut	1	1	Caral Upper×1
Canal	Changé	1 3 1 6	18 16	
	Pardéfaut	3	3	
Mode	Messages	Х	Х	
	Alteré	xxxxx	Х	
Note		12 à 120	36 3 96	i e
Numéro	: True Voice	xxxxx	36 à 96	
U2152	Note ON	0	0	
Vé locité	Note OFF	х	Х	
Aprēs	Touches	Χ	Х	
Toucher	Canaux	Х	Х	
Inflexion du	ı ton	0	0	
	0,32	0	0	Choix Banque MSB, LSB
	. 1	0	0	Modulation
	6,38	0	 0	Entrée connées MSB, LSB
	. 7		Х	Volume
	10	0	x	Pan
c	. 11	0	0	Expression
Changeme	161	0	0	Spring Shock
De Comma	nce 64	0	lo .	Hold 1
	80,81,82	0	lo .	Reg. Tirettes U, L, P
	98,99		0	NRPN LSB, MSB
	100, 101	0	Х	RPN LSB, MSB
	120		lo .	Tous lessons Off
	121	0	lo .	Réinitialisation Commande
Chang. de		O 0 å 127	0 0311	
Programme	: True #	xxxxx	O 0 0 1 1	
Système Ex		0	0	
	: Place Morceau	Х	Х	
Syst é me	: Choix Morceau	х	х	
Commun	: Ton	X	X	
Système	: Horloge	Х	X	
	l : Commandes	X	X	
	: Local On/Off	Х	X	
Messages	: Notes Off	Ö	ō .	
Aux.	: Active Sense	0	0	
	: Réinitialisation	x	X	
Mode 1:	OMNION, POLY	Mode 2:		O: Oui

Mode 1: OMNION, POLY Mode 3: OMNIOFF, POLY Mode 2: OMNION, MONO Mode 4: OMNIOFF, MONO O: Our X: Non

^{×1:}Canal Lower = 2, Canal Pedal = 3

Parti e Messaggi MIDI

		Jone Externe (Tx. Unig.)	Clavier Upper	Clavier Lower	Pédalier
Note		O	р	p	p
nflexion du ton		Þ) × 1	K	þ
Modulation	(1)	٥	Þ	K	K
/olume, Pan	(7, 10)	٥	K	K	K
Expression	(11)	O×2	O ×3	K	K
Hold 1	(64)	0	þ	þ	0
Reg. Tirettes		X	CC#80	CC#81	CC#82
8 pring S hock	(16)	X	þ	K	K
RPN	(100, 101)	0×4	K	K	K
NRPN	(98, 99)	K	þ	K	K
Notes Off	(123)	0	þ	þ	0
Fous les sons Off	(120)	X	0 × 5	O×5	0 × 5
Réinit. Commandes	(121)	0	þ	þ	0
Après Toucher		K	K	K	K
Thoix Banque	(0, 32)	Changementson	Droc <i>a</i> te	K	Presets
Changement Progr	amme		Combinés	Lower Presets	Continé

^{*1:} Funziona sia per l'Upper che per il Lower.

^{*2:} Funziona per ogni zona.

^{*3:} Funziona per tutte le parti (audio controlled).

^{*4:} Corse Tune (per trasporre).

^{*5:} Solo per Rx.

Informazioni MIDI

[Channel Voice Message]

Note Off

Statut	2eByte	3e Burte	1
8n	kk	VV	kr
9n	kk	00	1

Note On

Statut	2eByte	3e Byte
96	lkk	VV

Control Change

Non è possibile resettare il valore impostato dal Control Ch'ange neppure quando si ricevono i messaggi dal program Change.

Bank Select

Statut	2eByte	3e Byte
8n	00	mm
Bn	20	II

L'espediente porta il Lower Byte (ll) del Bank Number a 00. Quando si invia il Bank Select, assicurarsi di inviare entrambi Upper Byte (mm) e Lower Byte (ll).Fino a quando si invia il Program Change il processo Bank Select è riservato.

Modulation

State	2eByte	3e Byte
₿n	[0]	VV

Volume

Statet	2eByte	Be Byte
8n	07	VV

Controlla il volume della parte corrispondente al canale MIDI del messaggio ricevuto. Il messaggio Volume serve ad impostare il bilanciamento del volume per ogni Ex.Zone.

State	2eByte	3e Burte
Bn .	TOA .	W

Pan



Expression

Spring Shock

Statut	2e Byte	3e Byte
Bn	10	עע

Hold 1

Status	2nd Byte	3rd Byte
Bn	40	VV.

Program Change

Statut	2e Byte
Cn:	PP

Pitch Band Change

Statut	2e Byte	3e Byte
En	11	mm

[Change Mode Messages]

All sound off

Statut	2e Byte	3e Byte
Bn	78	00

Quando si riceve questo messaggio tutte le note che suonano sul canale corrispondente vengono immediatamente spente.

Statut	2e Byte	3e Byte
Bn	79	00

Reset all controllers

Quando si riceve questo messaggio, i seguenti controllers saranno impostati ai loro valori originari.

Commande	Valeur d'origine
Changement of Inflexion du Ton	±0 (Centre)
Modulation	0 (aff)
Expression	127 (Maximum)
Hold 1	0 (aff)
RPN	Non-réglé : la valeur précédente ne change pas.
NRPN	Non-réglé : la valeur précédente ne change pas.

Statut	2e Byte	3e Byte		
Bn	7B	00		

All notes off

Quando si riceve questo messaggio,, tutte le note sul canale corrispondente si spengono. Se Hold1 è su On, il suono continuerà finchè non si spengono.

NRPN MSB/LSB

Statu	2e Bute	3e Bute	
Bn	63	mm	(MSB)
Bn	62	lii 💮	(LSB)

Il valore impostato dal NPRN non è resettato neppure se si riceve" Program Change" "Reset all controller", ecc.

NRPN-"Non Registered Parameter Numbers" La gamma di espansione chiamata NRPN viene fornita dal Control Change, la cui funzione è specifica su ogni equipaggiamento e non definita nel MIDI standard.

Si usa assegnare il parametro da controllare, dando NPRN MSB e NPRN LSB (CC# 98 e 99) e poi impostare il valore del Parametro assegnato dal Data Entry MSB (CC#6).

Una volta che il parametro NRPN è assegnato, tutto il Data Entry ricevuto nello stesso canale dopo questo, è considerato come il cambio del valore del parametro. Per evitare qualsiasi operazione sbagliata, suggeriamo di impostare RPN Null (RPN=7F /F) dopo aver impostato il valore del parametro necessario.

Su questo modulo sonoro è possibile cambiare il parametro voce usando NRPN.

Data Entry RPN MSB/LSB

Statut	2e Bute	3eBute	
Bn			(MSB)
Bn	64	II	(LSB)

Il valoreimpostato da RPN non è resettato neppure se si riceve"Program Change""Reset all controller", ecc.

RPN-"Registered Parameter Numbers"

La gamma di espansione chiamata RPN viene fornita dal Control Change, la cui funzione è specifica su ogni equipaggiamento e non definita nel MIDI standard.

Si usa assegnare il parametro da controllare, dando PRN MSB e RRN LSB (CC# 101 e 100) e poi impostare il valore del Parametro assegnato dal Data Entry MSB (CC#6).

Una volta che il parametro RPN è assegnato, tutto il Data Entry ricevuto nello stesso canale dopo questo, è considerato come il cambio del valore del parametro. Per evitare qualsiasi operazione sbagliata, suggeriamo di impostare RPN Null dopo aver impostato il valore del parametro necessario.

Master Coarce Tuning

RENMSE	RENLSE	DONNEES MSE	
8	02	3)t - 40 - 46 (-6 - 0 - +6 dami-tons)	

Status	2nd Bute	3rd Bute	ı
Bn	06	mm	(MSB)
Bn	26	II	(LSB)

Drawbars Data List

				Up	per/Los	her				Pe	dal
Nivesiu	16'	5 1/3"	8'	4'	2 2/3	2'	13/5	1 1/3	ı'	16'	8
0	oh(o)	29h(9)	(2)(7)()	5h(27)	oth(36)	aph(es)	8h(24)	87 h(63)	eth (72)	poh(o)	29h(9)
1	aka)	alk(10)	125(7.9)	Ch(2#)	25 (37)	ath(+6)	oh(ss)	ech(c-r)	49h(75)	Mk(1)	84.h(10)
2	Gh(2)	66k(11)	(4k(20)	Dh(29)	26h(36)	arh(etz)	98h(58)	nk(ss)	e.kg=0	pah(a)	96 k(11)
3	oh(z)	och(12)	(sh(21)	Bh(30)	eth(en)	50h(+49)	9h(57)	Ch(66)	66 h(75)	osh(s)	och(12)
4	-teo	00h(13)	16h(22)	rh(31)	peh(40)	51h(#9)	8. h(56)	Ch (87)	40h(26)	erico	okas)
5	eth(e)	eka-o	171(25)	oh(352)	ssh(eff)	52h(50)	& P(28)	edu(se)	60k(77)	osh(s)	eka-o
6	eh(e)	eticas)	iekceo	1h(33)	et kess	55h(51)	ch(so)	esh(ev)	et h(79)	peh(e)	erk(15)
7	9h(7)	loh(16)	194(25)	2h(24)	ash(es)	54h(52)	Oh(61)	eth(70)	eth(29)	12h(2)	loh(16)
8	eh(e)	11k(12)	(8.h(26)	ah(an)	scheen	55h(55)	æh(62)	ch (21)	soh(eo)	peh(e)	11k025

System Exclusive Messaggi

Current Dump/Global Dump

1 Each Packet

Systèm e Exclusif
SÚZUKTID
Fonction ID
Mod8eID MSB
ModěleID LSB
Commande : Paquet de Données
Type de Données
07h= VidagePreset Combiné
08h= VidagePreset Lower
09h= VidageGénéral
Numéro de PaquetM SB
Numéro de Paquet LSB
128 Bytes de Dannées
256 Bytes nibblised A SCII
ex 7Eh = 37h, 45h
ChiffredeVerification
Lower 7 bits de XOR [DATA]
Fin d'Exclusif

2 Acknowledge

F0	Systèm Exclusi f
55	SÚZUKTID
00	Fonction ID
10	ModBeID MSB
14	ModBeID LSB
14	Commande : Accusé de Réception
[AK]	Résultat 00h=0K
	05h=Erreur Chiffre Verif.
ı	06h≓Reception Protégée
[PNH]	Numéro de PaquetM SB
[PNL]	Numéro de Paquet LSB
F 7	Fin d'Exclusif

3 Hand shake communication

Maîte		Eschive
Paquet0	7	The Waterway or the Tool Sta
1.756	45	Accusé de Réception 0
Paquet 1	2	
0.5700	*	Accusé de Réception 1

Questo dispositivo aspetta 20mse non viene ricevuta nessuna informazione trasmessa nei successivi dati del Packet Number (One Way Transfer).

FO	Sustêm e Exodusif
55	SÚZUKTID
00	Fonction ID
10	Modělel D MSB
14	Modělel D L SB
02	Commande: NRPN Sw.
[DATA]	00h=0ff, 7Fh=0n
F 7	Fin d'Exclusif

NPRN Switch

Quando questo dispositivo riceve questo messaggio cambiare Tx&RxNRPN nel canale control. Modalità di impostazione Exclusive Messagge Full parameters reset

FO	Système Exclusif	
55	SÚZUKI ID	
10	Fonction ID pour DT 1	
42	ModBe ID pour DT 1	
12	Commande: DT1	
40	AdresseMSB	
00	Adresse	
7F	AdresseL SB	
7F	Réinitalisaton	
42	Somme de Vérification	
F 7	Find Exclusif	

Quando questo dispositivo riceve questo messaggio viene resettato allo stato iniziale del Full Parameters ed è pronto per ricevere i dati musicali per questo dispositivo.

Ci vogliono circa 50 ms per processare il messaggio. Aspettare un attimo prima del messaggio seguente.

Global Parameters

Catégorie	Paramétres Généraux									
		NR	PN	DONNEES			1			
	Paramétre		MSB		Défaut	Description	ı			
			(63)				ı			
Ton	Transposition	01	00	30 - 40 - 46 (-6 - 0 - 6)	40	P	l			
	Ton Principal	01	02	032E - 0338 - 0342 (430 - 440 - 450)	0338	440	1			
Expression	Source	02	00	00 - 03 00: Pédale d'Exp. 1 (Normal) 01: Pédale d'Exp. 1 (Inversé) 0≥ EX P-100 0≳ MIDLIN	02	EXP-100				
	Min. Nivæu	02		00-00	06	-35dB	1			
	Min. LimiteLF	02	09	(Off, -60dB0dB)	09	- 20dB	1			
	Min. LimiteHF	02	0,A		07	-30dB	1			
Commande au Pied	FS1 Fonction	02	01	00-01 (FootSw, CU-1)	00	FootSw	1			
auPed	ModeFS1Tip	02		00 - 09 00:0 ff 01:Ledie Fæt(alterne) 02 Ledie Fæt(momentane)	01	Ledie Fast (alterné)				
	ModeFS1 Ring	02	03	03: Sustain Upper 04: Sustain Lower 05: Sustain Pedal 06: PresetFwd	01	Ledie Fast (alterné)				
	ModeFS2	02	04	07: Preset Inv. 08: Spring Shock 09: Durée de Retard	01	Leslie Fast (alterné)				
Bouton Tone	Mode	02	05	00-02 (Pහාප/Medium/Treble)	02	Treble	l			
Bouton	Mode	02	06	00-01	00	Upper/Lower	1			
Drawbar				00:Upper/Lower 01:Lod/Si			l			
Bouton Demo	Mode	02	07	00 - 07 00: DemoPlay 01: Sustain Pedal 02: ZoneExterne 03: Lower Octave 04: LestieFrein 05: LestieOn 06: LestieFast(rapide) 07: Vibrato On	00	Demo Play				
Chargem.	Lien Lower Pedal (L.P)	50	00	00, 01 (Off/On)	01	On	1			
Preset	Regist Upper (UK)	6b	00	00, 01 (Off/On)	01	On	1			
	Split, ManBs (INT)	6b	01	00, 01 (Off/On)	01	On	1			
Combiné	-bud man a him			00.01/0/2003	01	On	1			
Combiné	Zone Externe (EXT)	6b	0.2	00, 01 (Off/On)	101	P-11				
Combiné		6b 6b			01	On .	i			
Combiné	Zone Externe (EXT)		03	00, 01 (0ff/0n) 00, 01 (0ff/0n)						
Combiné	Zone Externe (EXT) Reverb, Equalizer (RV Æ Q)	6b	03 04	00, 01 (0ff/On) 00, 01 (0ff/On)	01	On	b: Num Rang			
Combiné	Zone Externe (EXT) Reverb, Equalitizer (RV & Q) Lestile, Vibrato (ANI/OD) Tirette (DR AWB)	6b 6b	03 04 05	00, 01 (0ff/On) 00, 01 (0ff/On) 00, 01 (0ff/On)	01 01 01	On On On				
	Zone Externe (EXT) Reverb, Equalizer (RYÆQ; Lesli e Yibrato (ANI/OD) Tirrette (DR AWB) Percussion (PERCUS)	6b 6b 6b	03 04 05 06	00, 01 (0ff/On) 00, 01 (0ff/On) 00, 01 (0ff/On) 00, 01 (0ff/On)	01 01 01 01	On On On On	•			
Combiné Tone- Wheel	Zone Externe (EXT) Reverb, Equalitizer (RV & Q) Lestile, Vibrato (ANI/OD) Tirette (DR AWB)	6b 6b	03 04 05 06	00, 01 (0ff/On) 00, 01 (0ff/On) 00, 01 (0ff/On)	01 01 01	On On On	b: Num. Banqu 00 - 08 (C - B)			

Thone-wheel Parameters

Catégorie	Paramétres Roues Phoniques								
	Roue n°	Parametre	Valeur						
В-Туре,	01: 1C -	Nivesu	-20-+2[dB]						
Mellow,	96: 8B	Limite HPF	0 - 127						
Brite		Limite LPF	0 - 127						
		LPF Résonance	-100 - +100						

Preset Parameters

Catégorie	Paramétres	Presets Combinés					
		NRPN DONNEES					
l	Paramétre		MSB	MSB	Ch. Prs1		
		(62)	(63)	(06)	CII. PIS		
Nom	10 Caractères				toujours		
Effet	LedieOn	09	00	00, 01 (OffiOn)			
Tirette	LedieFast	09		00, 01 (Slow/Fast)	l		
	LedieFrein	09	06	00, 01 (Through /Frein	ANIXOD		
	CabineL ellie	09		00-07(1-8)	l		
	Comm. Mod Leslie	09	_	00, 01 (Offi/On)			
	VibratoOn	09		00, 01 (OffiOn)			
	Vi brato Mode	09	_	00-05(V1-C3)	ANIADO		
	VibratoTaux	09	04	00-04			
	00 On	09	-00	(6.1 - 7.29Hz) 00, 01 (0ff/On)	_		
	OD TypePrésmpli	09		00-02	l		
	OD Typerreampii	۰٬	۰۰۰	(Dual 1 Dual 2 Signale)	l		
	OD Niveau Princi Signal	09	05	00 - 3F (0 - 63)	1		
	OD Bland Principal	09	0B	00 - 3F (0 - 63)	ANIAD		
	OD Camm. Exp.	09	00	00, 01 (Off/On)	1		
	OD Crossover Freq	09		00-05(125-800Hz)	1		
	OD HF Inversion Phase	09	0E	00, 01 (Off/On)	1		
	EQ Gain Basses	OA.	00	00-09-12			
		lacksquare	$ldsymbol{ldsymbol{eta}}$	(-9-0-+9dB)	l		
	EQ Gain Medium	OA.	01	00-09-12	l		
	EQ Gain Treble	0.0	0.2	(-9-0-+9dR) 00-09-12	EQ/REV		
	eq dannase	I ™	ľ	(-9-0-+9dB)	l		
	EQ Freq Medium	OA.	03	00-0A	1		
	- '		$ldsymbol{ldsymbol{eta}}$	(480 - 2.9kHz)			
	Reverb On	0.0		00, 01 (OffiOn)			
	Type Reberb.	0.0	05	00-09	l		
				00: Room 1 01: Room 2	l		
				02 Live	l		
				02 Hall 1	l		
				04: Hall 2	l		
				05: Church	l		
				Occ Plate	EQ/REV		
				07: Delay	l		
				08: Pan. Retard	l		
				09: Reverb + Retard	l		
	ProfondeurR everb.	OA.	06	00-0F (0 - 15)	1		
	DuréeReverb.	QA,		00 - 1F (0 - 31)	l		
	Retour Retard Reverb.	0.0		00 - 1F (0 - 96%)]		
	Durée Retard Reverb.	OA.	09	00 - 3F (4.7 - 1000ms)			

Catégorie	Paramétres Presets Combinés								
_		NR	PN	DONNEES					
	Paramétre	LSB	MSB	MSB	Ch. Prs				
		(62)	6630		CII. PIS				
Zone	SplitOn	07	00	00, 01 (OffiOn)					
Interne	Manual Bass On	07	01	00, 01 (OffiOn)	1				
	L&U Zone de jeu Bas	07	02	24-5F	1				
	L&U Zone de jeu Haut	07	03	25-60	INT				
	Pedal Zone de jeu Haut	07	04	24-60	1				
	Pointde Split	07	05	24 - 5F	1				
	Split Lower Octave	07	06	00, 01 (0, +1)	1				
External	Canal	4p	00	00 - 10 (1 - 16, Off)					
Zone	Banque MSB	4p	01	00 - 7F	1				
	Banque LSB	4p	02	00 - 7F	1				
	Changement Programme	4p	03	00 - 7F	1				
	Changement Octave	4p	OΑ	3E - 40 - 42	1				
	_			(-2 - () - +2)	l				
	Volume	4p		00 - 7F	l				
	Panoram ique	4p		00 - 40 - 7F	l				
		4-		11 eft - Center - Right	l				
	Courbe V d.	4р		00 - 04 (Off, Normal - East)	EXT				
	Exp. Min	4р		00 - 3F (0 - 63)	EX I				
	Exp. Max	4p	-	40 - 7F (64 - 127)	1				
	Exp. CC 8	4p		00, 01 (7, 11)	1				
	Tx Bend On	4p		00, 01 (Offi/On)	1				
	Tx: Modulation On	4p		00, 01 (OffiOn)	1				
	Tx. SourceSustain	4p		00-03(Off, TT, 1R, 2)					
	Zone de jeu Bas	4p		24 - 5F	1				
	Zone de jau Haut	4p		25-60	1				
		- TP		p: Numéro de Zone	1				
				00-02(7ooe 1-3)					

Catégorie	Paramétres Presets Combinés									
	Paramétre	NR PN LSB MSB (62) (63)	DONNEES MSB (06)	Ch. Prs 1						
Tirettes Lower	16' 5 1/3' 8' 4' 2 2/3' 2 1 1/3' 1 1/3' 1'		ste Données Tirettes pour les détails	Lien L/P						
Tirettes Pedal Voix	Type V dix Tirette Attoque		00 - 02 00: Normal 01: Muted 02: Synth 00 - 04 00: Slow Attack 01: No Click 02: Soft Click 03: Normal Click 04: MaxClick	Lien L/P						
	Limite Infl. Bas Limite Infl. Haut Sustain On Sustain Durée Padal Mode de Jeu Decay Durée Yélod té	22 03 22 04 22 05 22 06 22 07	00-18(0-24) 00-00 (0-12) 00,01 (0ff/On) 00-04 (1-5) 00,01 (Mono/Poly) 00-05 (1-5, Cont) 00-04 (0ff, 1-4)							
Tirettes Pedal	16' 8'	cf Li	steDonnées Tirettes pour les détails	Lien L/P						

Leslie Parameters

Catégorie			Param	étres	Les lie		
l -		NRPN	on XK	NRPN	DONNEES		
	Paramétre	LSB	MSB	LSB	MSB	MSB	Défaut
		(62)	(63)	(62)	(63)		Dead
Cabine	Nom					(10 Characters)	
n°1 å8	Aigus Lent	06	- 00	75	- 00	00 - 09(0, 24 - 48rpm)	05 (36rpm)
	Basses Lent	06	01	75	01	00 - 09(0, 24 - 48rpm)	05 (36rpm)
	Aigus Rapide	06	02	75	02	00 - 15(0, 375 - 435rpm)	07 (393rpm)
	Basses Rapide	06	03	75	03	00 - 15(0, 375 - 435rpm)	07 (393rpm)
	Aigus Accelér.	06	04	75	04	00 - 18(0.2 - 5.0s)	OA (22s)
	Basses Accelér.	06	05	75	05	00 - 18(0.5 - 12.5a)	0D (7.0s)
	Aigus Ralentiss.	06	- 06	75	- 06	00 - 18(0.2 - 5.0s)	04 (1.0s)
	Basses Ralentiss.	- 06	07	75	07	00 - 18(0.5 - 12.5a)	0F (8,0a)
	Aigus Frein	06	- 08	75	- 08	00 - 18(0.2 - 5.0s)	05 (1.2s)
	Basses Frein	06	09	75	09	00 - 18(0.5 - 12.5)	13 (10s)
	VidumeAigus	06	O.A.			00 - 00(-12 - 0dB)	00 (0dB)
	Vidume Basses	- 06	08			00 - 00(-12 - 0dB)	00 (0dB)
	Micro Angle	06	00	75	O.A.	00 - 06(0 - 180ძლ)	04 (120deg)
	Micro Distance	06	0D	75	08	00 - 08(0.3 - 2.7m)	01 (0.6m)
	Aigus Caract á re	06	Œ	75	0D	00 - 02(Flat, Mid, Deep)	00 (Flat)

System Parameters

Catégorie	Paramétres Système									
	Paramétre	Zone Données	Défaut							
MIDI	MIDI In Port	Lower/Padal , In1/In2	In1/In2							
l	Local	Off /On	On							
l	TR× NRPN	Off /On	On							
l	TRix Chang, Progr.	Off /On	On							
l	TRix Regis Tirettes	Off /On	On							
l	TRix Comm. Roues	Off /On	On							
l	Rx. Vidage	Off /On	On							
l	TRix: Canal Upper	1 - 16, Off	1							
l	TRix Canal Lower	1 - 16, Off	2							
	TRix: Canal Pedal	1 - 16, Off	3							
Affichage	Vers Raccourci	0, 1, 2s, No	1s							
	Temps Limite	4, 8, 16, No	Non							
Leslie	Canal	1, 2 ou 3	1							
Externe										
Porte de	Retour	Threshold1 (seuil 1),	Threshold1							
Bruit		Threshold2 (seuil 2), Open (ouverte)	(sail1)							
		-F								

Combi. e Bank/Promgram Messages

21		ω						Adj.	₽ŧ₿						
Ξ		2													
2		~													
٠		3													
ø		ø													
2	tRay	æ													
۰	Prostray	u.													į
in.		ш													tempodent toppodent
4		a													4 0 0 0
m		٥													8
a		ð													
_		U													- P
Rogzm Charge	900	4				5					GJ GJ				ng ganday gang agang a
Œ	a togo	MSB	0	-	~	<u>~</u>	4	2	# •	7 6	<i>8</i>	γ .	10	11	8

INTERIORID VIV 2 Manual distribution

Caratteristiche

Generatore sonoro

2x VASE111 as Digital Tonewheel

Tastiera

73 (61 + 12 tasti Preset) Water Fall con velocità

Harmonic Drawbar

Upper: 9 pitch, B-type/Mellow/Brite
Lower: 9 pitch
Pedal: 2 pitch,

Mueted/Normal/Synth

Percussion

Tabs: Second on, Rhird On, Fast Decay, Soft Adjustable:Touch, Velocity, Decay (fast, slow), Level (soft, normal)

Tuning

Master: 430-450 1 Hz Steps Transpose: -6 - 0 - +6 semitoni

Effetti

Leslie Interno: on, fsat, brake, digital, 2 rotor Vibrato e Chorus: V1, V2, V3, C1, C2, C3, Upper&Lower on/off, velocità 5(6.10 – 7.25 Hz) Pre-Amp: Preamp on, Overdrive, Vaccum tube amplifier

Equalizer: 3 bands Reverb: 10 Programs Sustain: 5 lunghezze (Pedal)

Internal Zone

Tabs: split, manula bass Adjustable: Mpap Low, High, Split Point, Lower Octave, Pedal Top Ket

Combination Presets

12 bank x 11 Presets, + Ad just B, Switchable link/indipendent

Controllers

Switches: Power on/off Rotary Controllers: master volume, tube overdrive, tone Wheels: pitch bend, modulation

Display

20 caratteri, 2 linee, 9 controlli switch, Rotare encorder

Memoria

Fessura CompactFalsh card slot

MIDI

Templates: 3 modaità; diviso in 3 parti e Ch. Keyboard

Connessioni

AC Inlet, MIDI In1, In2, Out; Exp. Pedal 1, 2; Foot Switch 1; Effect Send, Return; Line Out L/Mono, R; cuffie, Leslie 11 pin.

Dimensioni

119X40X12

Peso

19,5 kg

SERVICE

La politica di Hammond prevede il continuo miglioramento dei propri strumenti, quindi la ditta si riserva il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso.

Tuttavia ogni sforzo è stato fatto per assicurare l'esattezza dei contenuti descritti in questo manuale, anche se la totale esattezza non può essere garantita.

Se il proprietario avesse bisogno di maggiore assistenza, può rivolgersi al rivenditore Hammond autorizzato e, in caso di ulteriore necessità, può contattare Hammond ai seguenti recapiti:

USA: HAMMOND SUZUKI USA, Inc.

733 Annoreno Dr. Addison, IL 60101 UNITED STATES

www.hammondorganco.com

EUROPA: HAMMOND SUZUKI EUROPE

B.V.

IR.D.S. Tuynmanweg 4°

4131 PN Vianen

THE NETHERLANDS info@hammondsuzuki.com www.hammondsuzuki.com

ALTRI PAESI: HAMMOND SUZUKI Ltd.

JAPAN

25-11 Ryoke 2 Chome Hamamatsu 430-0852

(Shizuoka)

www.suzuki-music.co.jp

Il materiale tecnico è disponibile e può essere richiesto per posta al seguente indirizzo:

Fabbrica
SUZUKI MUSICAL INSTRUMENTS MFG.CO., Ltd.
25-11 Ryoke 2 Chome
Hamamatsu 430-0852
(Shizuoka)
JAPAN